


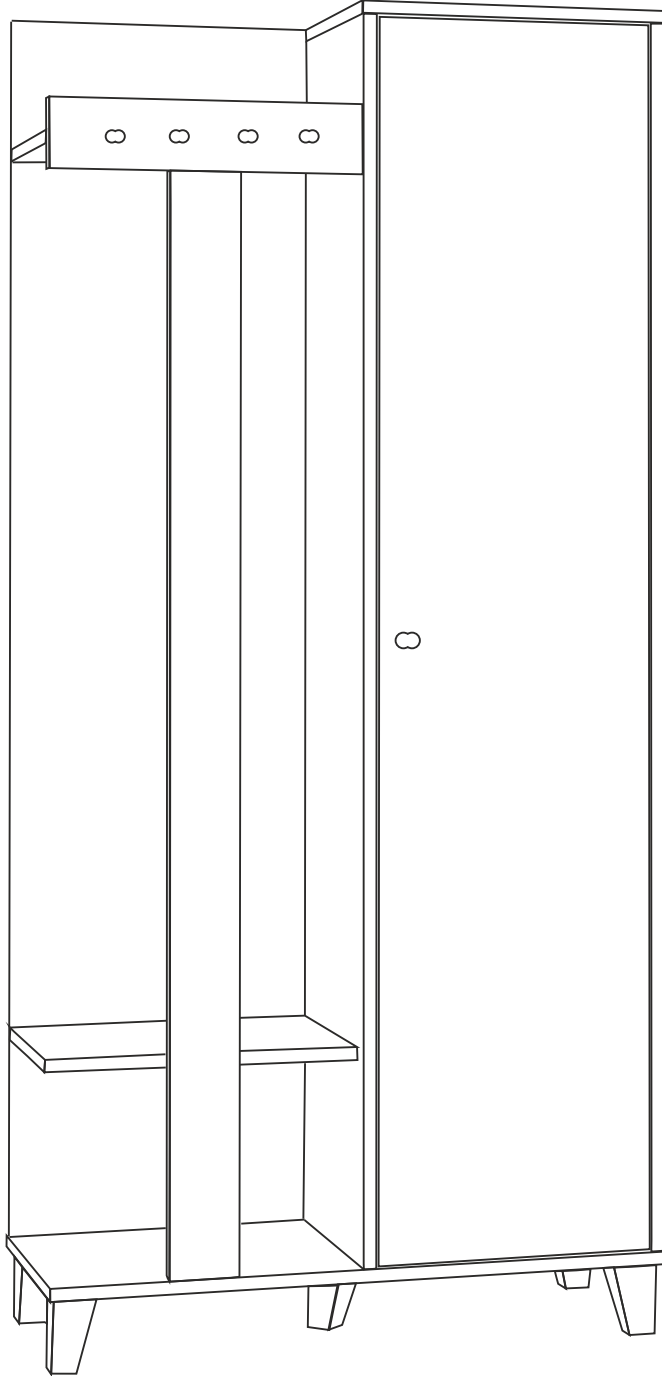


JUST HOME BELMONT PORTMANTO KURULUM ŐEMASI

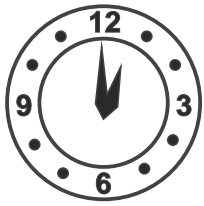


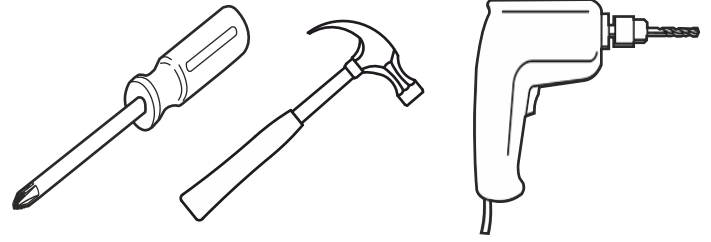

40 min.

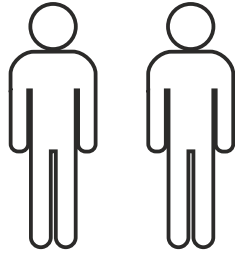


| | | | | |
|----|----|------|-----|----|
| 01 | x1 | 900 | 359 | 18 |
| 02 | x1 | 1782 | 358 | 18 |
| 03 | x1 | 1798 | 430 | 8 |
| 04 | x1 | 414 | 318 | 18 |
| 05 | x1 | 1782 | 358 | 18 |
| 06 | x1 | 449 | 359 | 18 |
| 07 | x1 | 1799 | 448 | 18 |
| 08 | x1 | 448 | 299 | 18 |
| 09 | x1 | 448 | 318 | 18 |
| 10 | x1 | 1590 | 100 | 18 |
| 11 | x1 | 448 | 100 | 18 |
| 12 | x4 | 414 | 318 | 18 |
| 13 | x1 | 1774 | 406 | 18 |

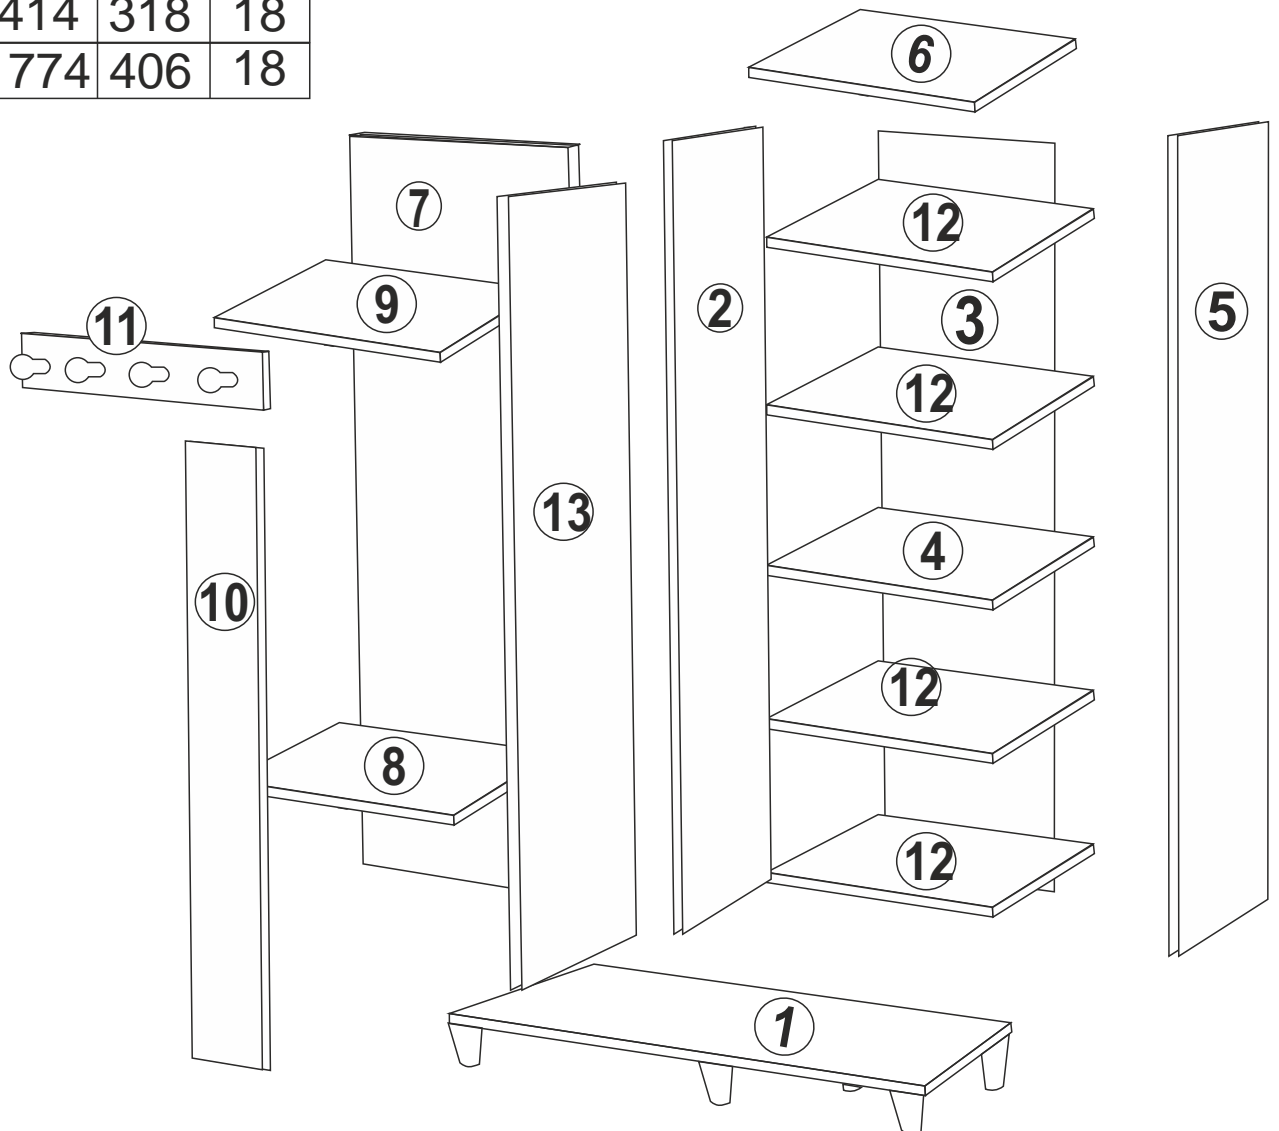



HM02001

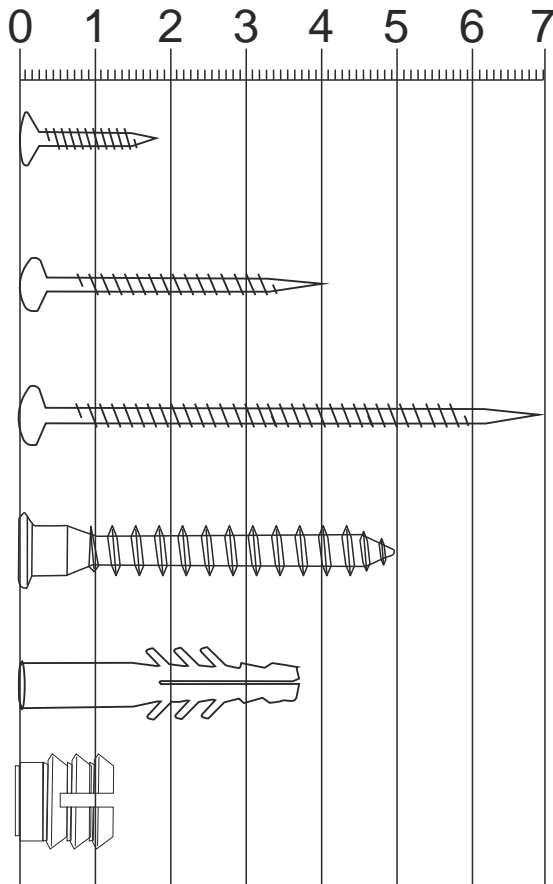

HM02004



HM02230




Hm02022



HM02104



HM02046

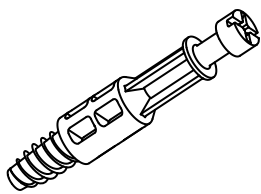


HM02045 X 24



HM02047 X 24




HM02019 X 10

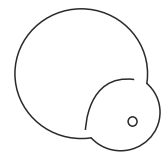


HM02085 X 1




HM02046 X 24

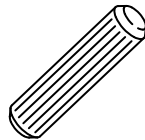


HM02021 X 32

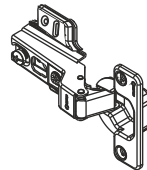

HM02118 X 3

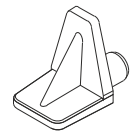

HM02020 X 16



HM02166 X 5




HM02406 X 3



HM02016 X 2




HM02129 X 4




HM02022 X 2



HM02001 X 62



HM02004 X 1

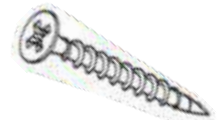




HM02273 X 1







HM02104 X 1



HM02211 X 1

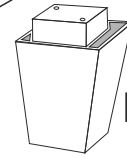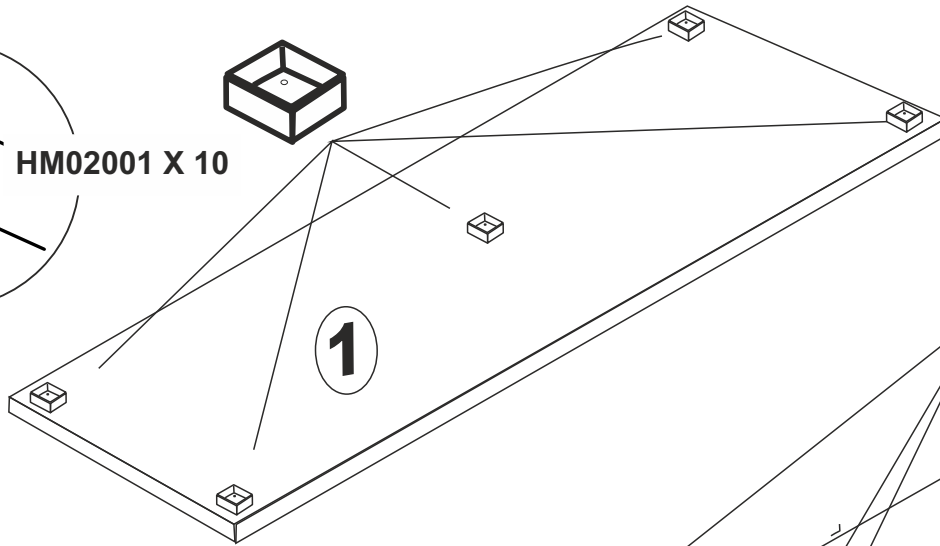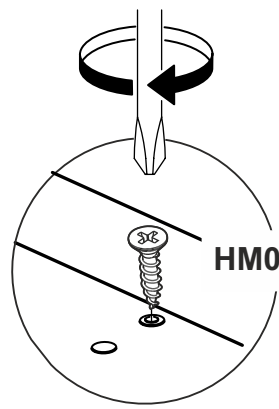




HM02166 X 5

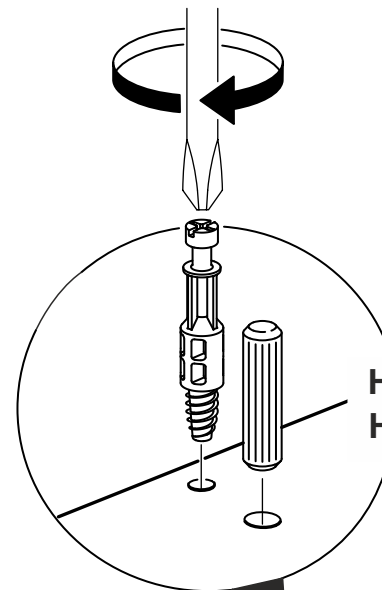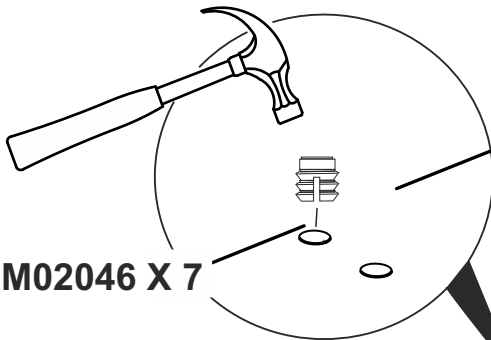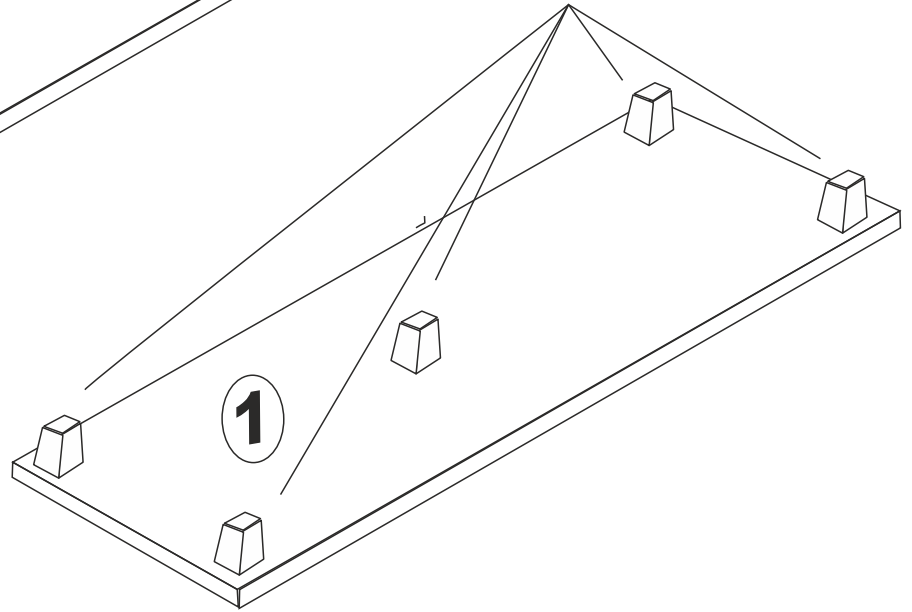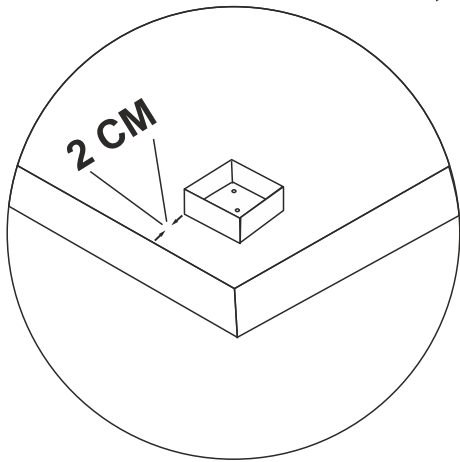



HM02046 X 7








HM02045 X 7
HM02021 X 8


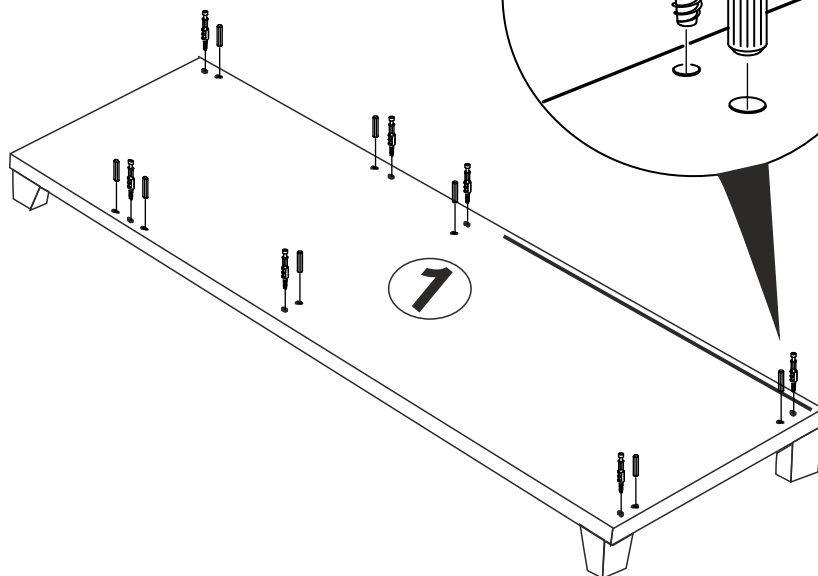



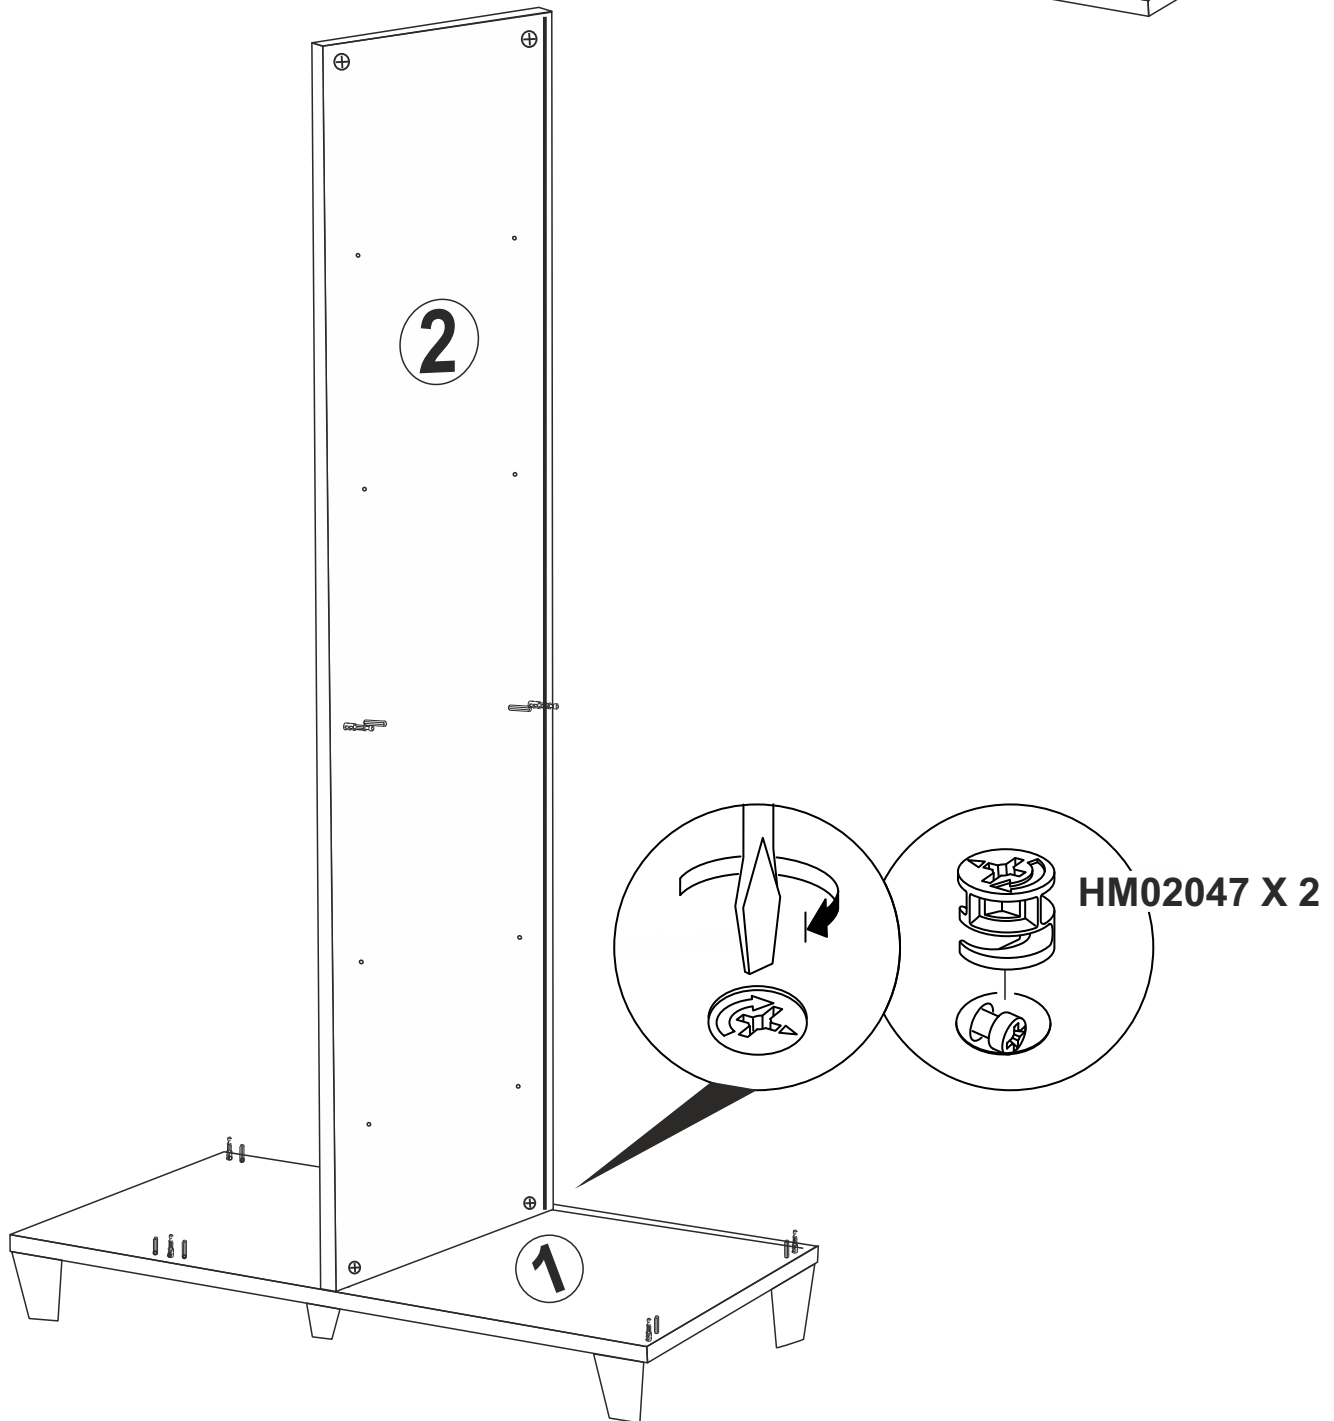
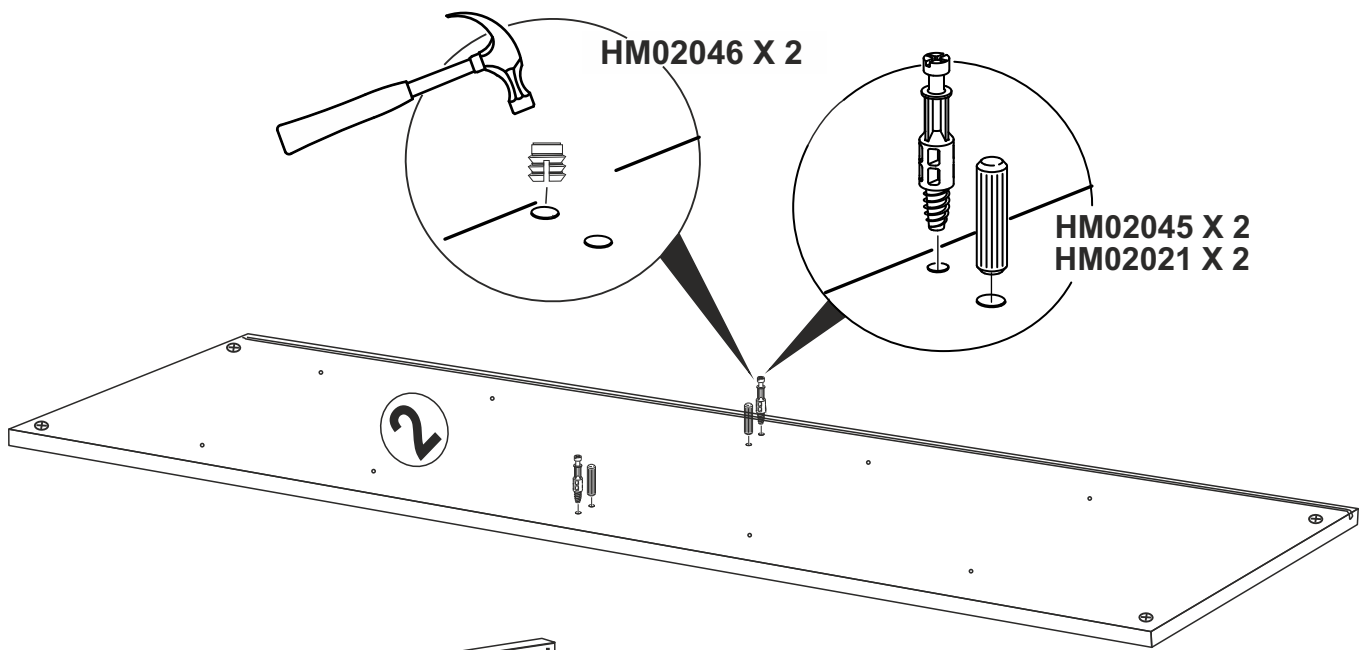


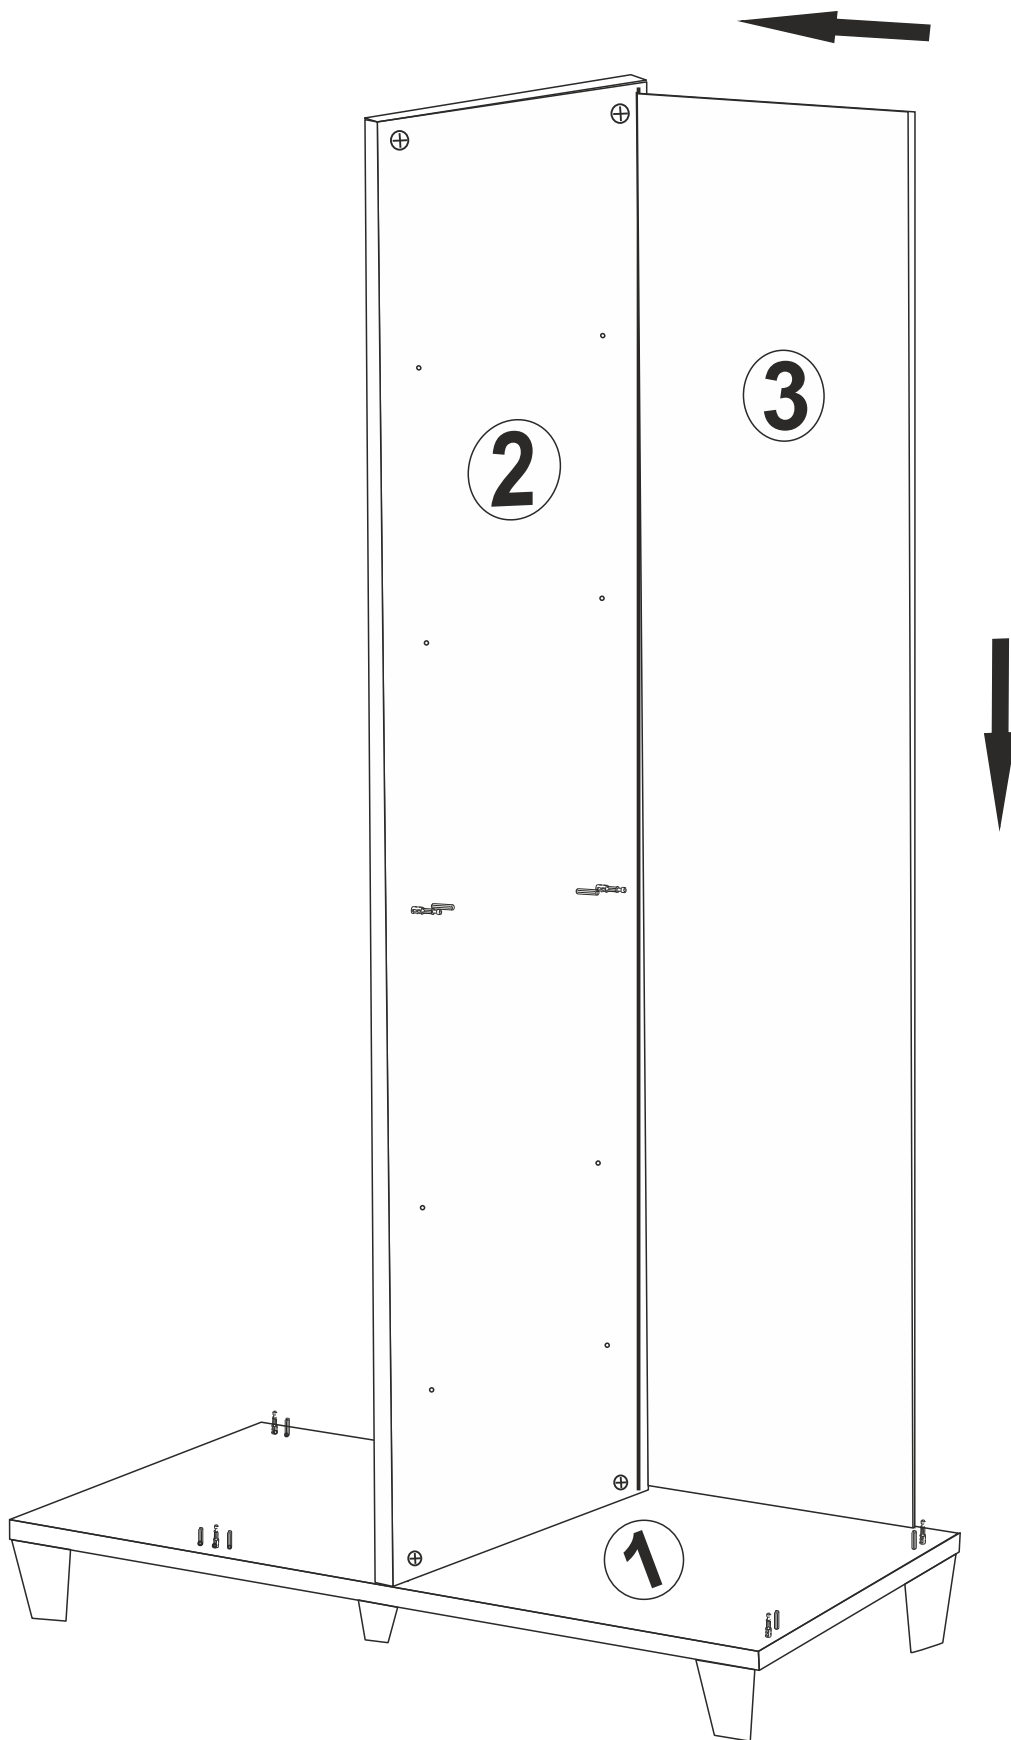


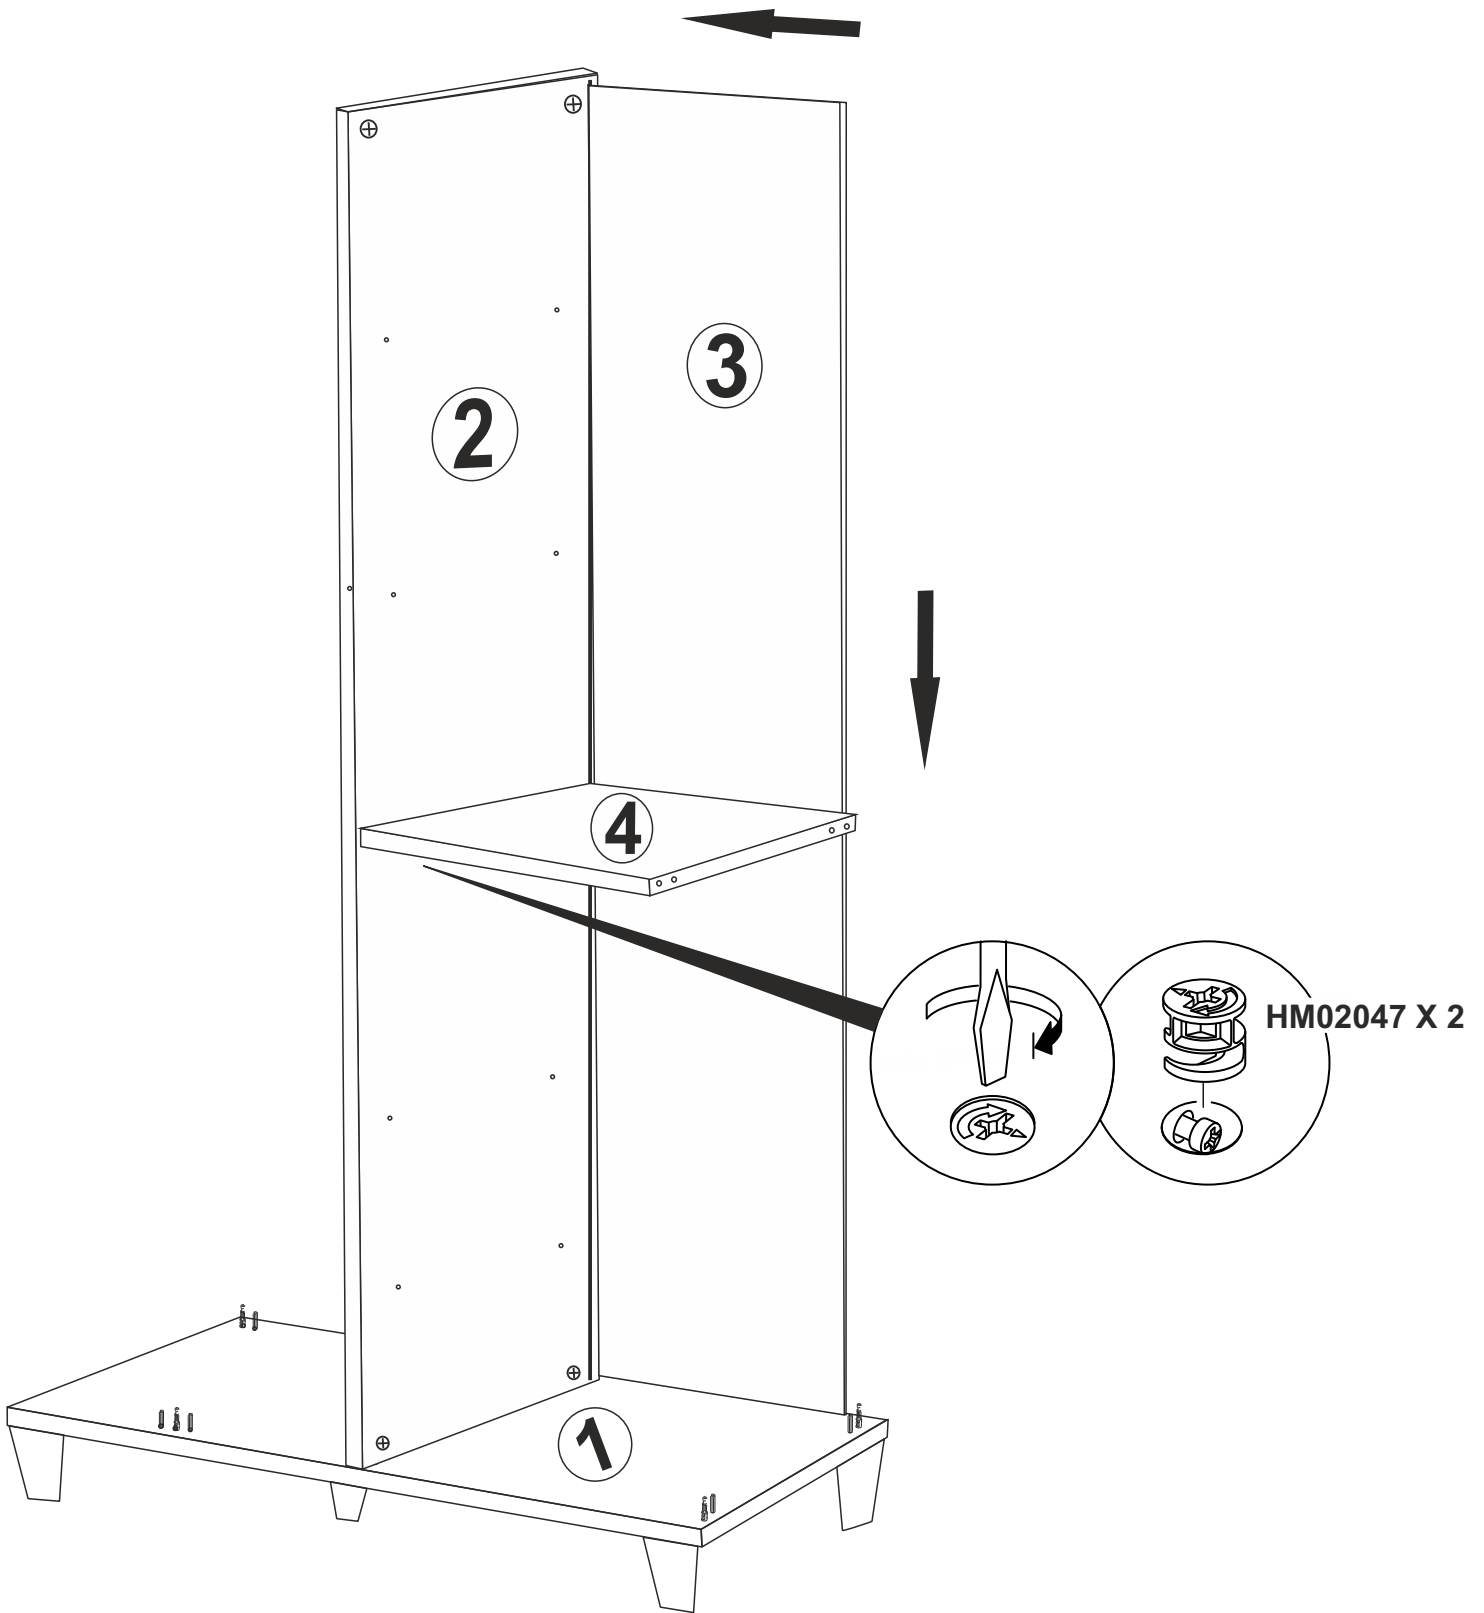

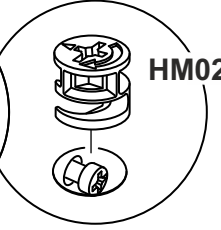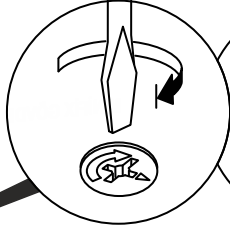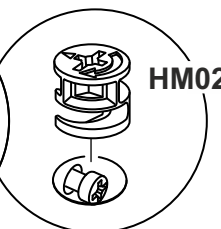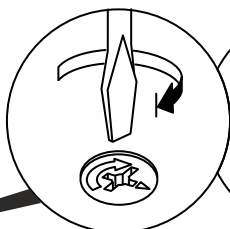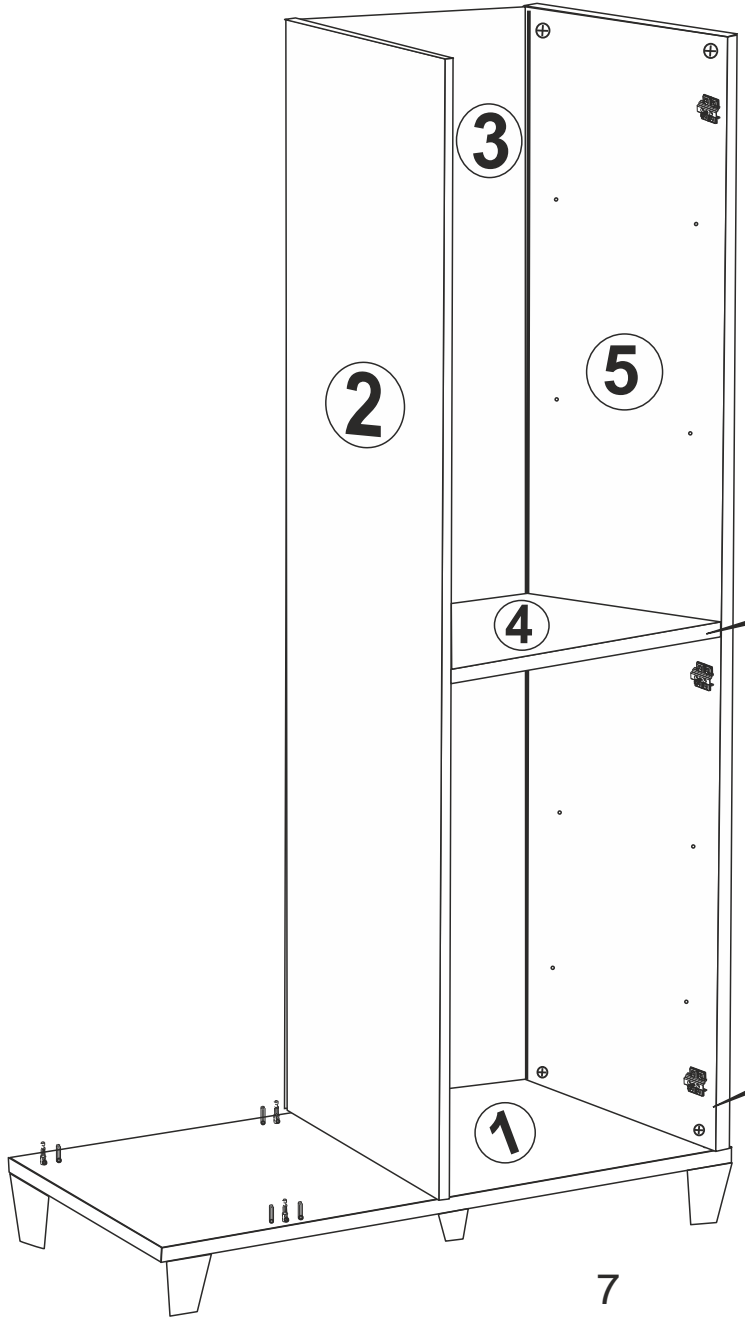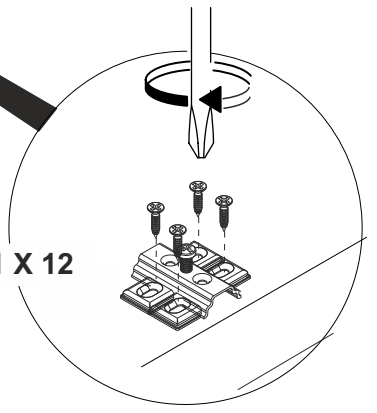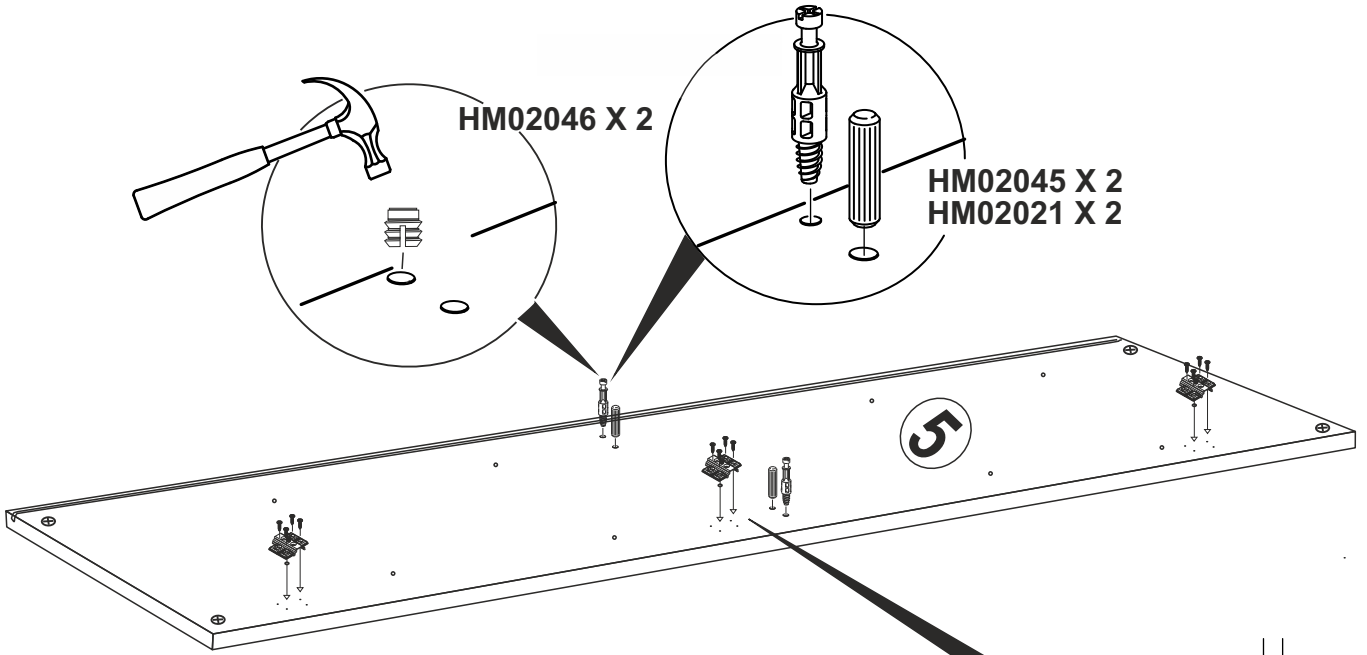


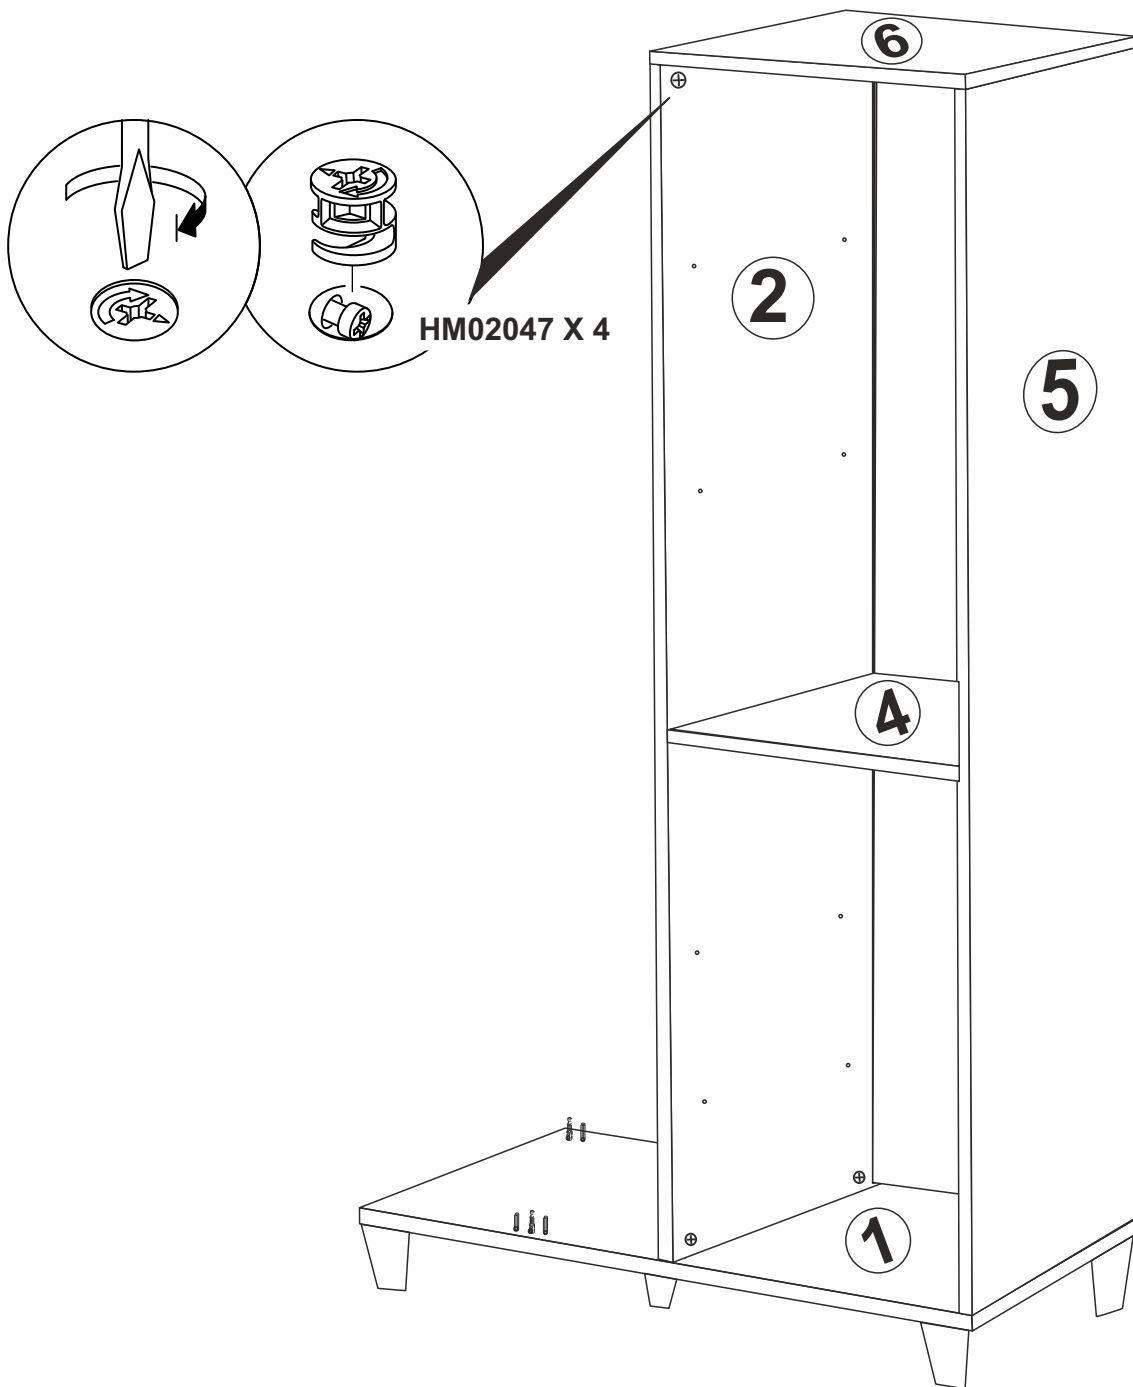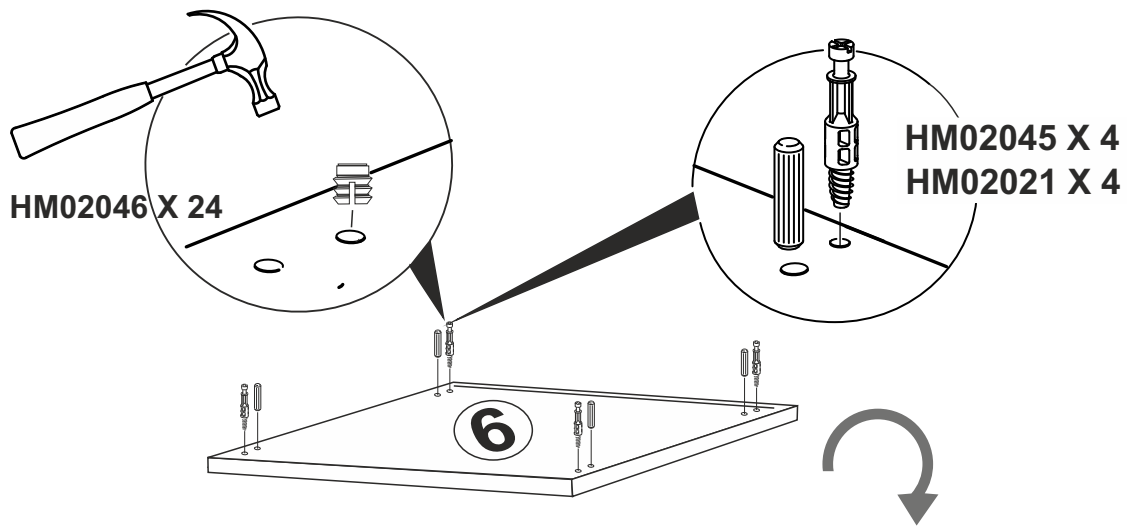


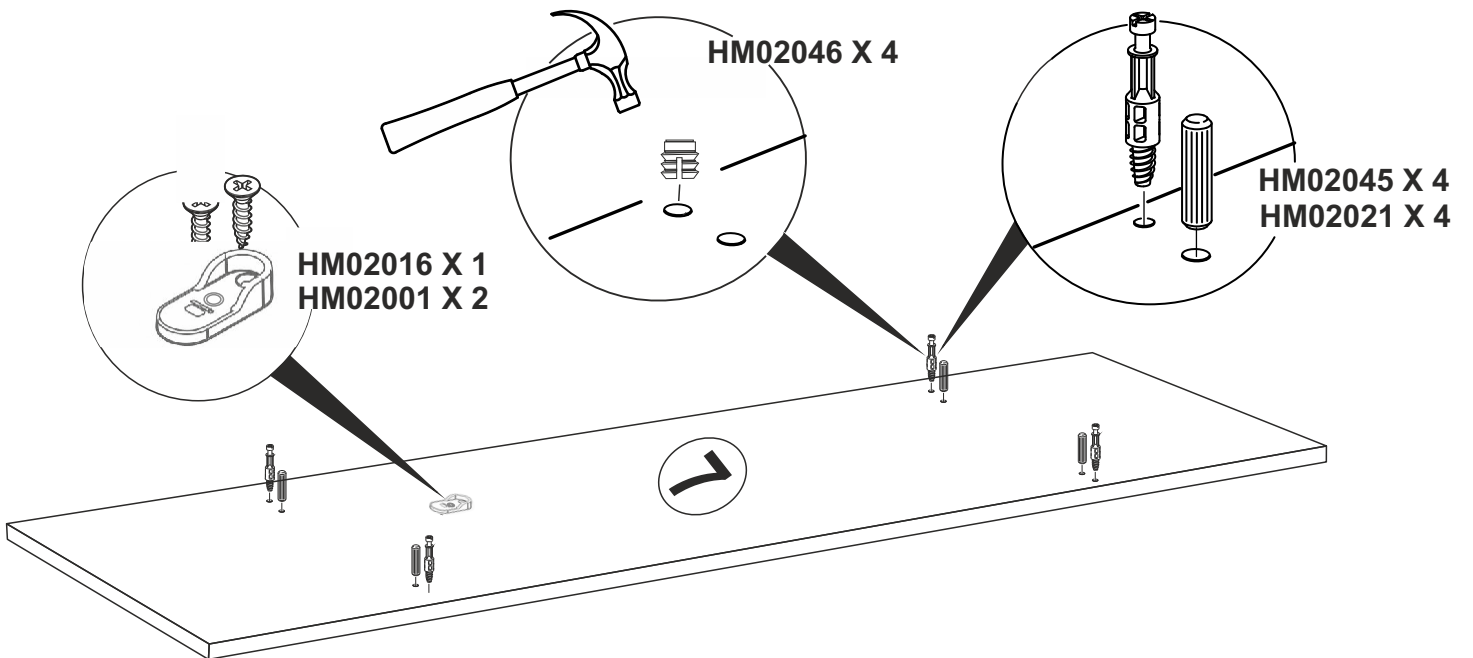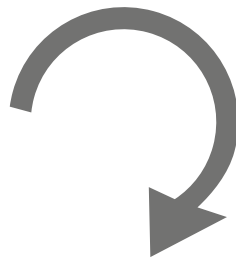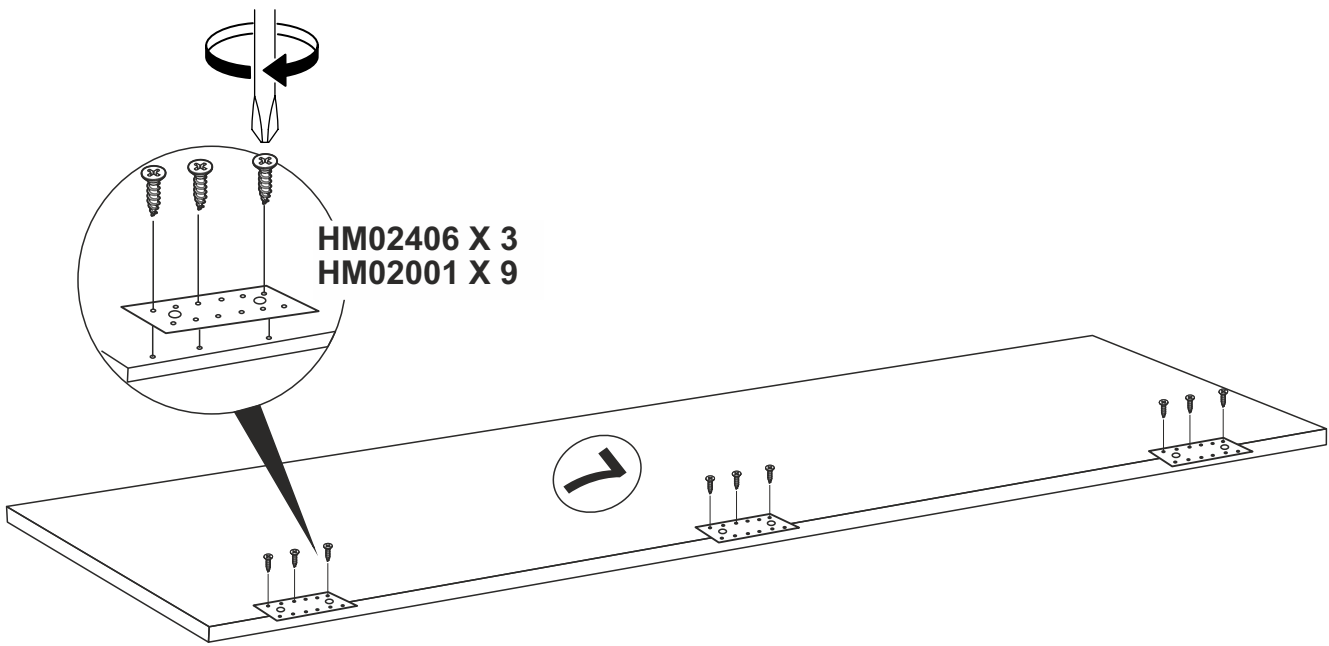

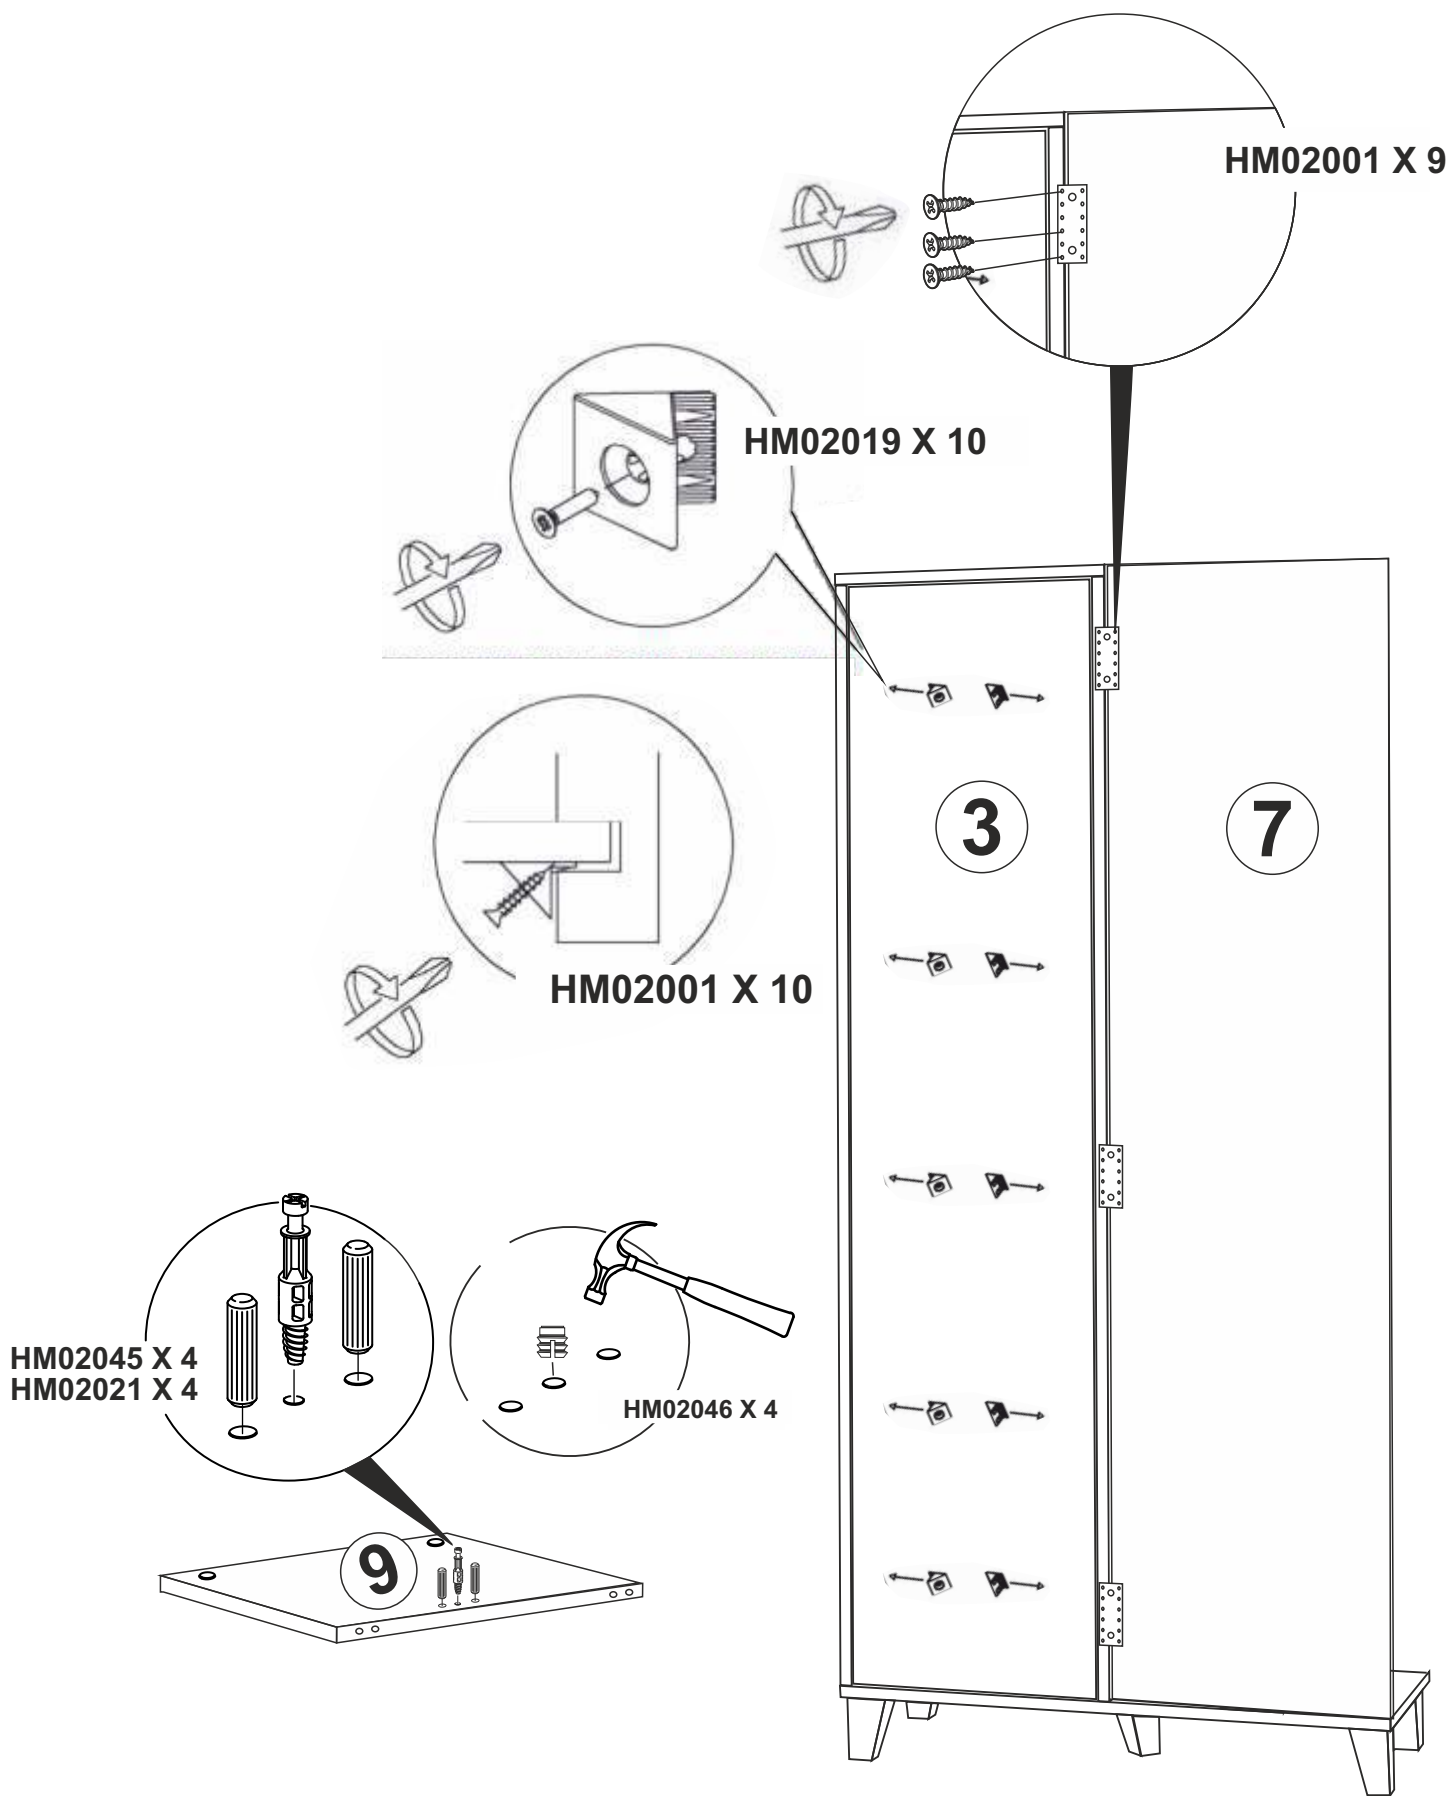

Not: Dolabın iç kısmında kabin vidası ile 8 ve 9 nolu rafları sabitleyin.
Secure shelves 8 and 9 inside the cabinet using cam screws.


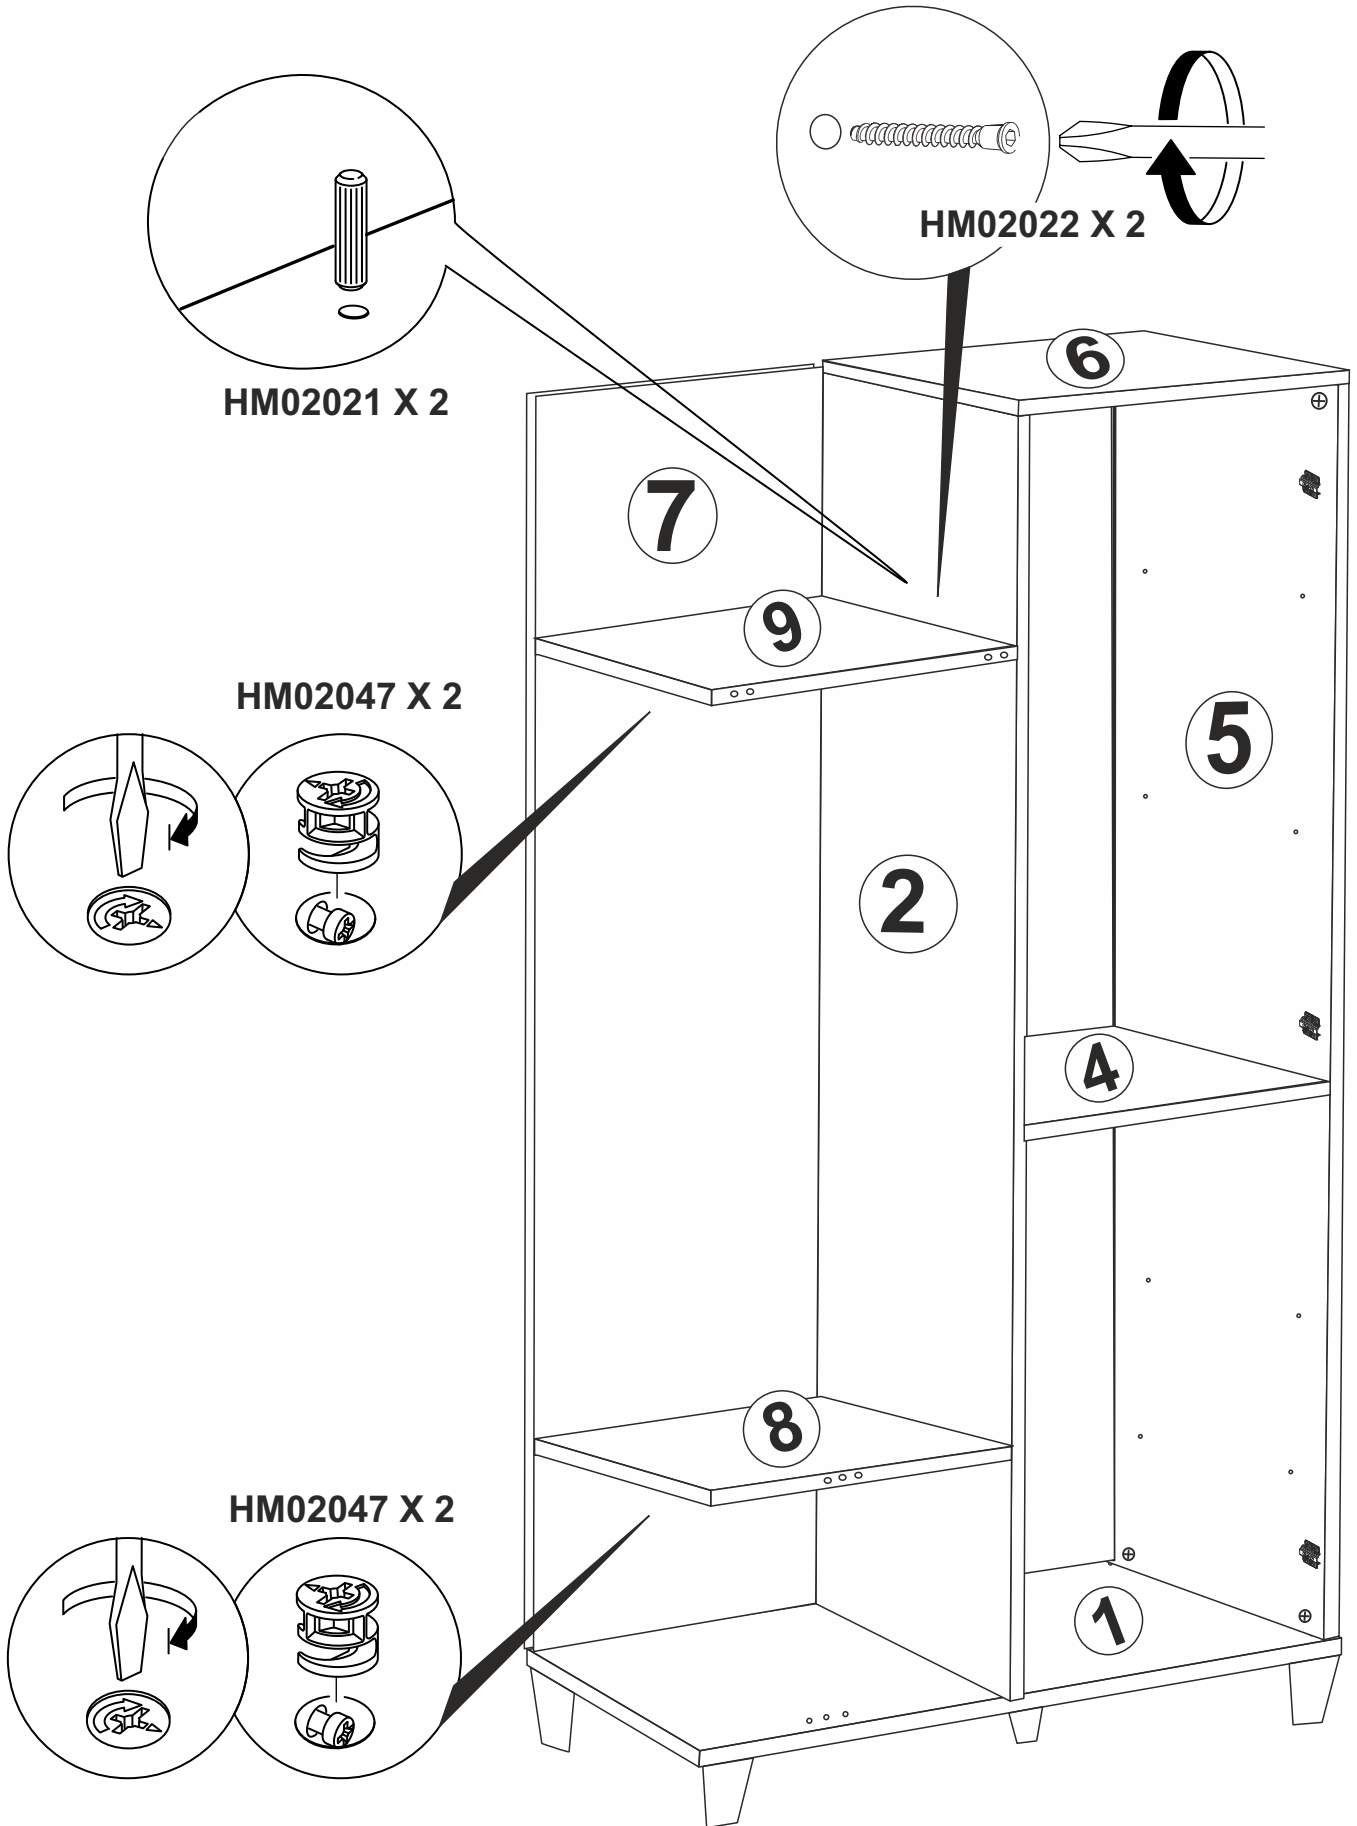


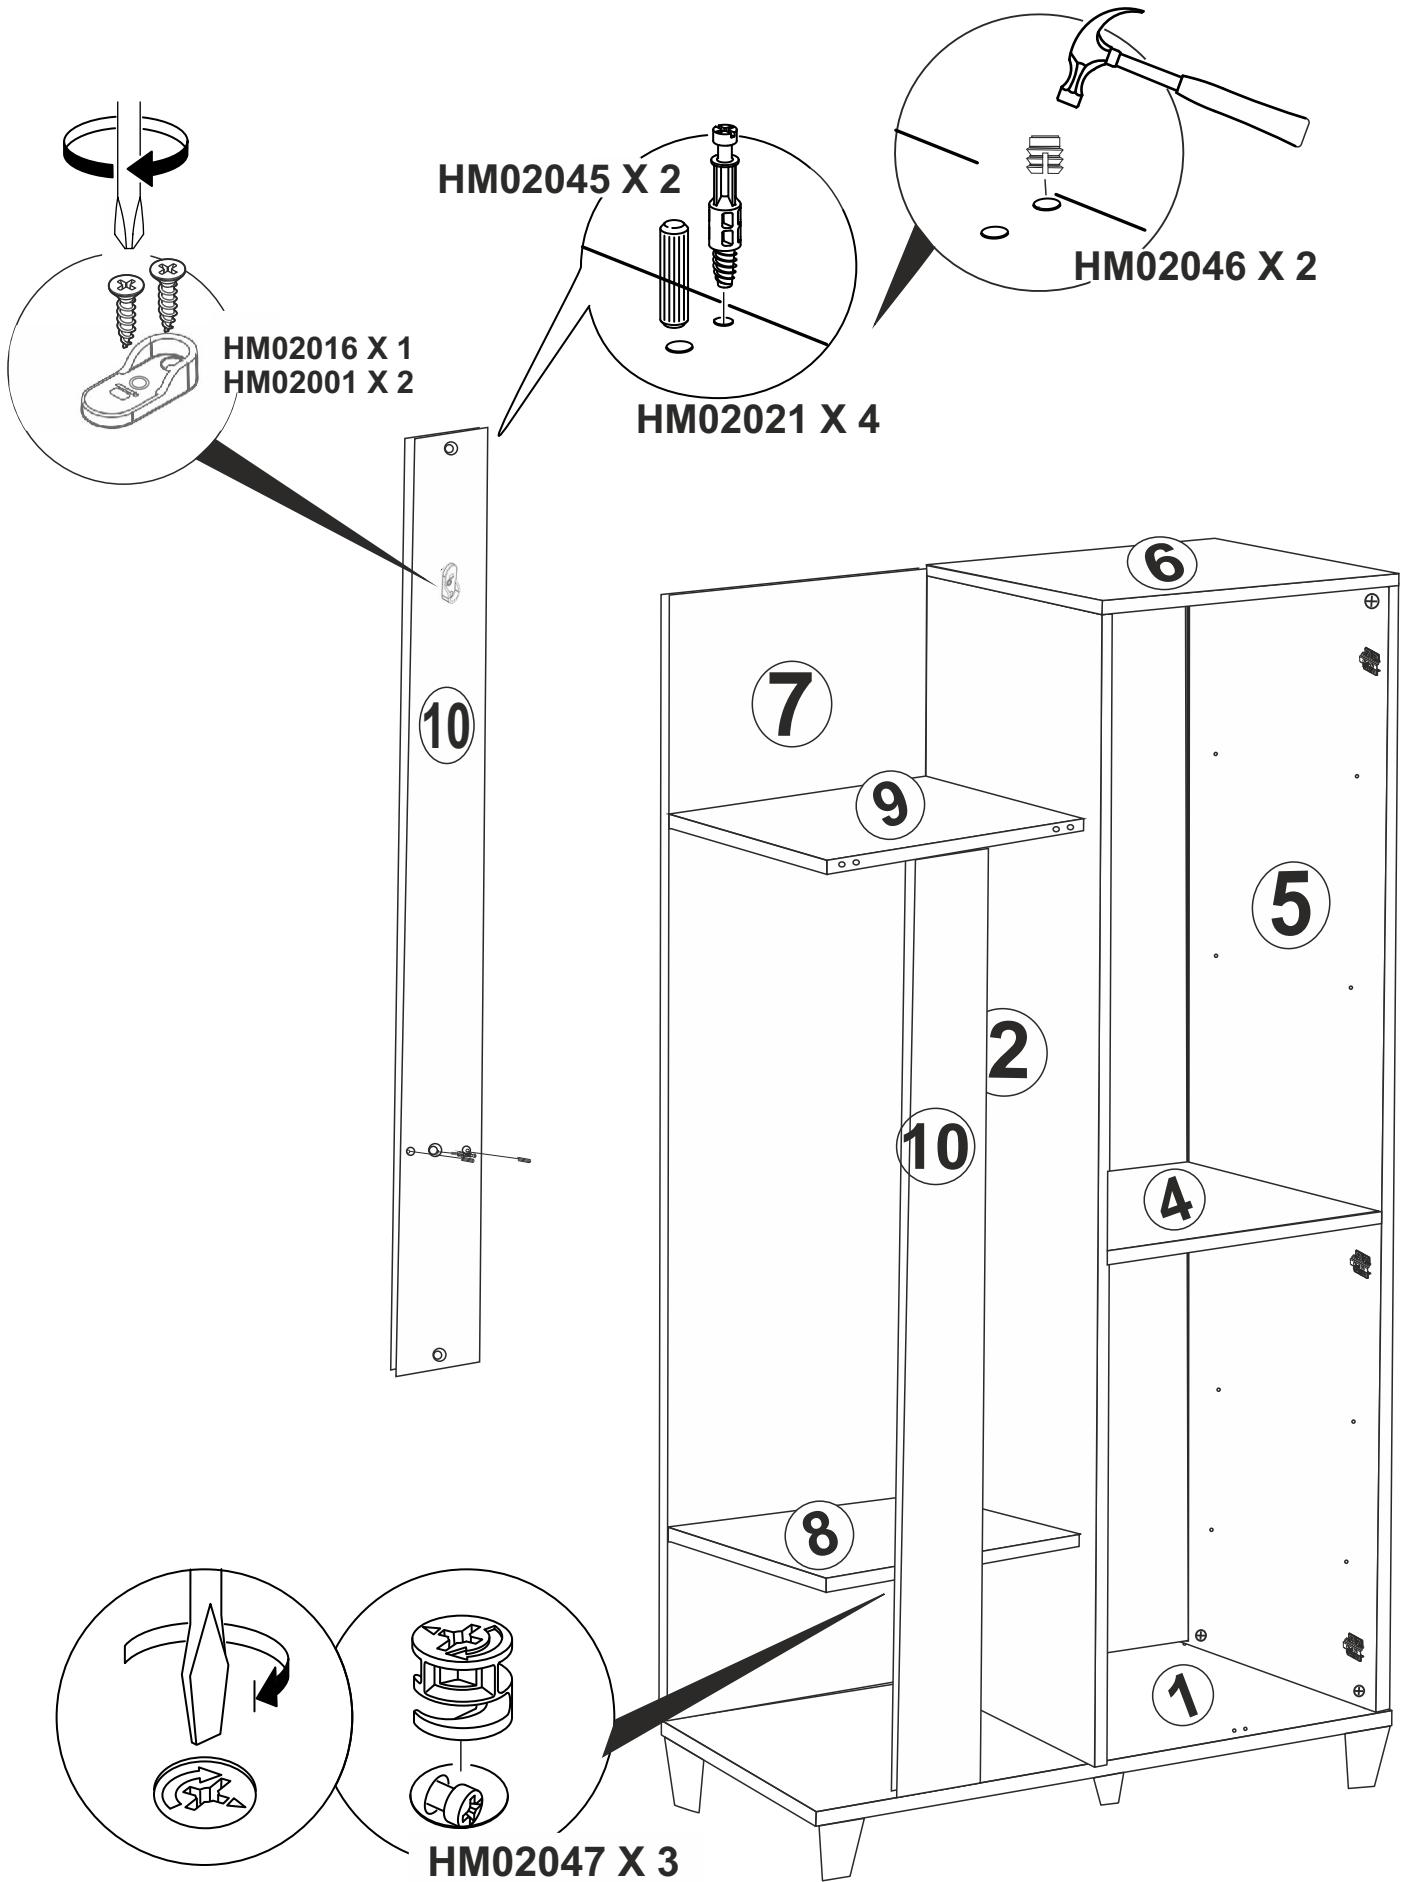


Not :10 numaralı parçayı açılı şekilde yerleştirerek 8 numaralı parça ile birleştirin.

Ardından 9 numaralı parçayı yine açılı biçimde oturtun sabitleyin.

Place part number 10 at an angle and connect it with part number 8. Then, position part number 9 at an angle and secure it in place.

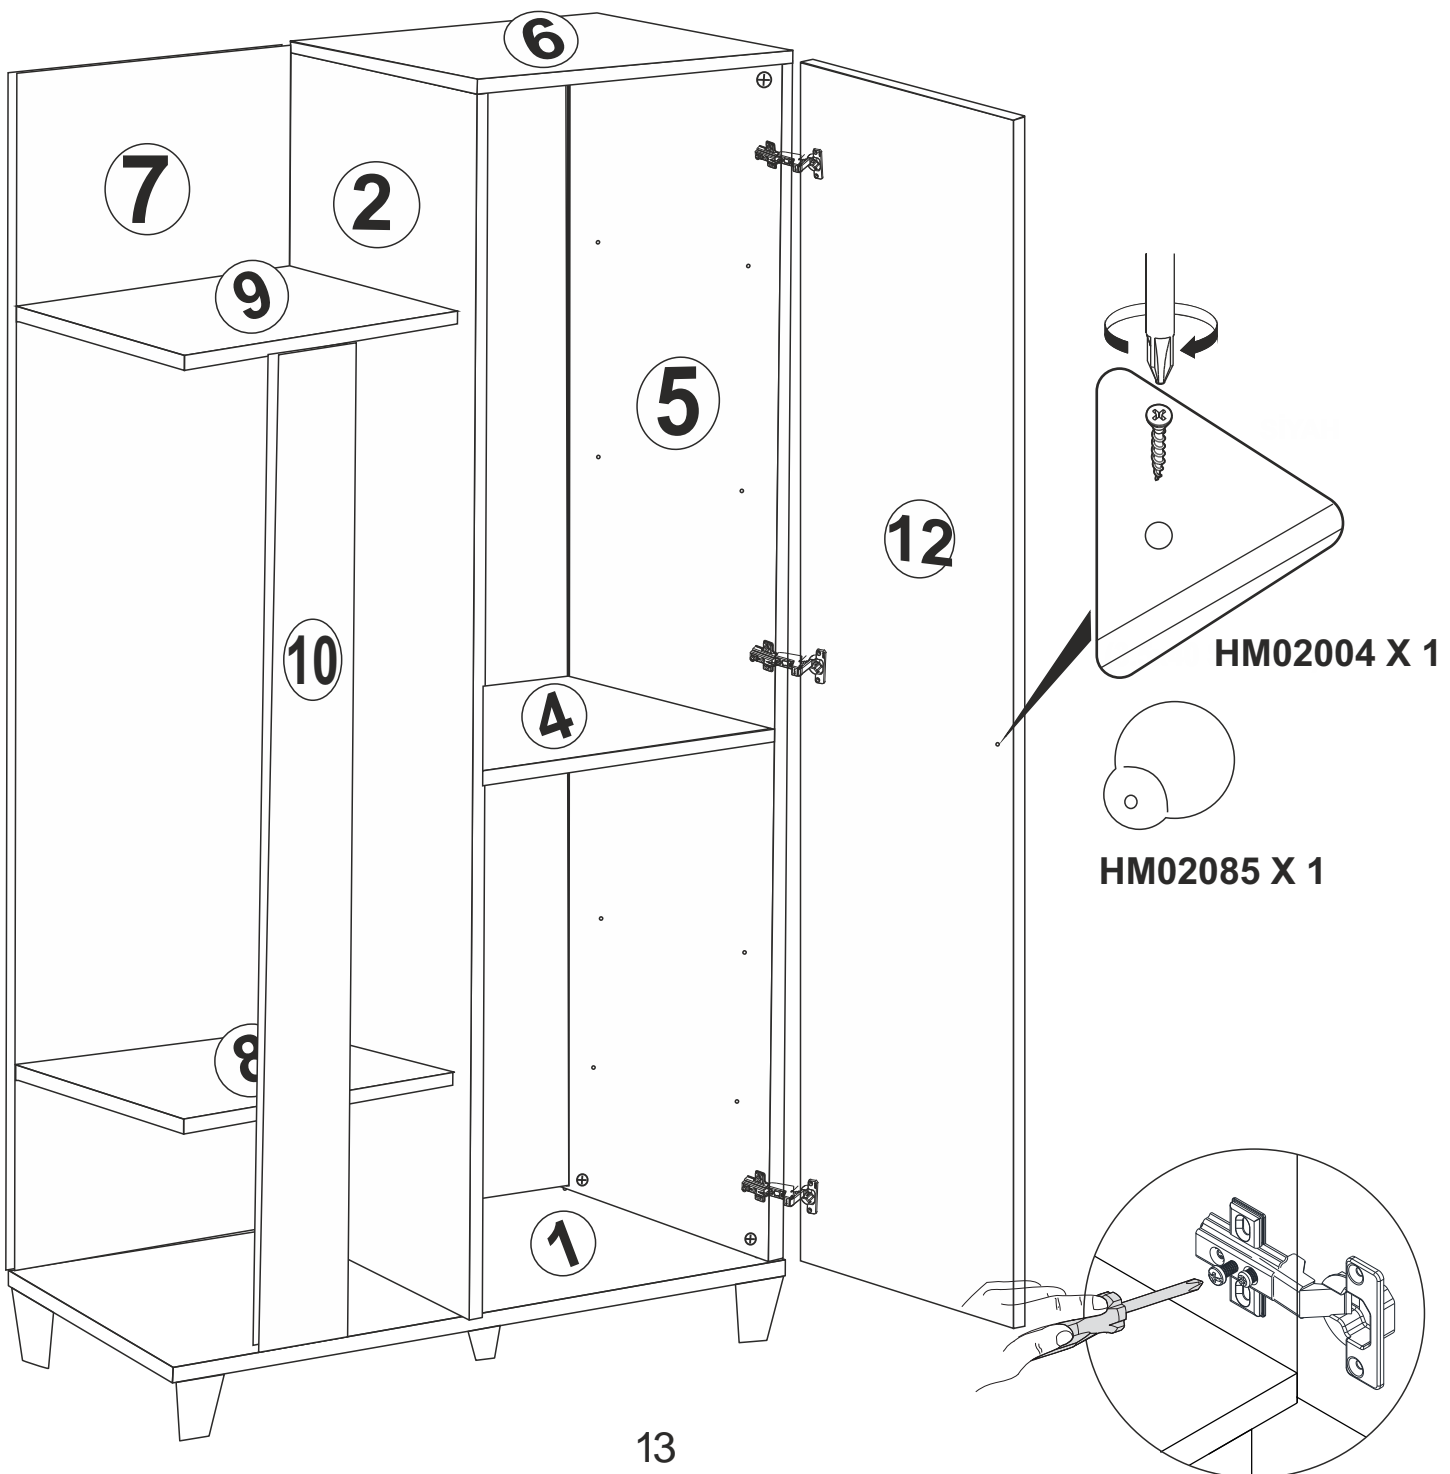
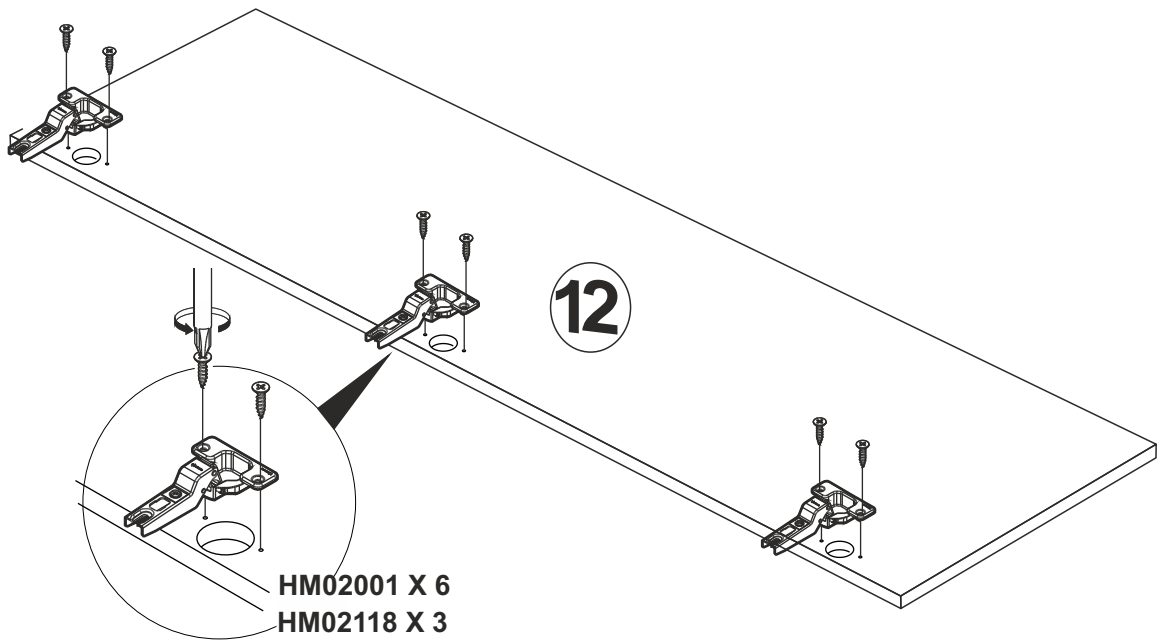


HM02045 X 2

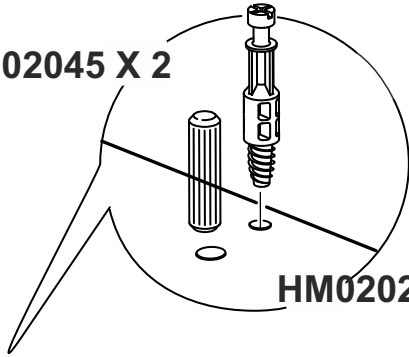



HM02021 X 2


HM02046 X 2

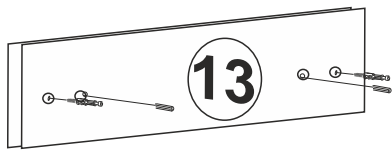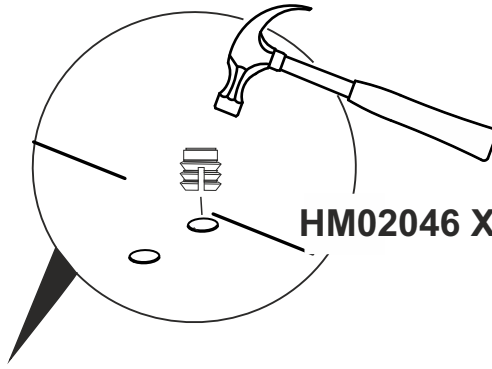

13



HM02047 X 2

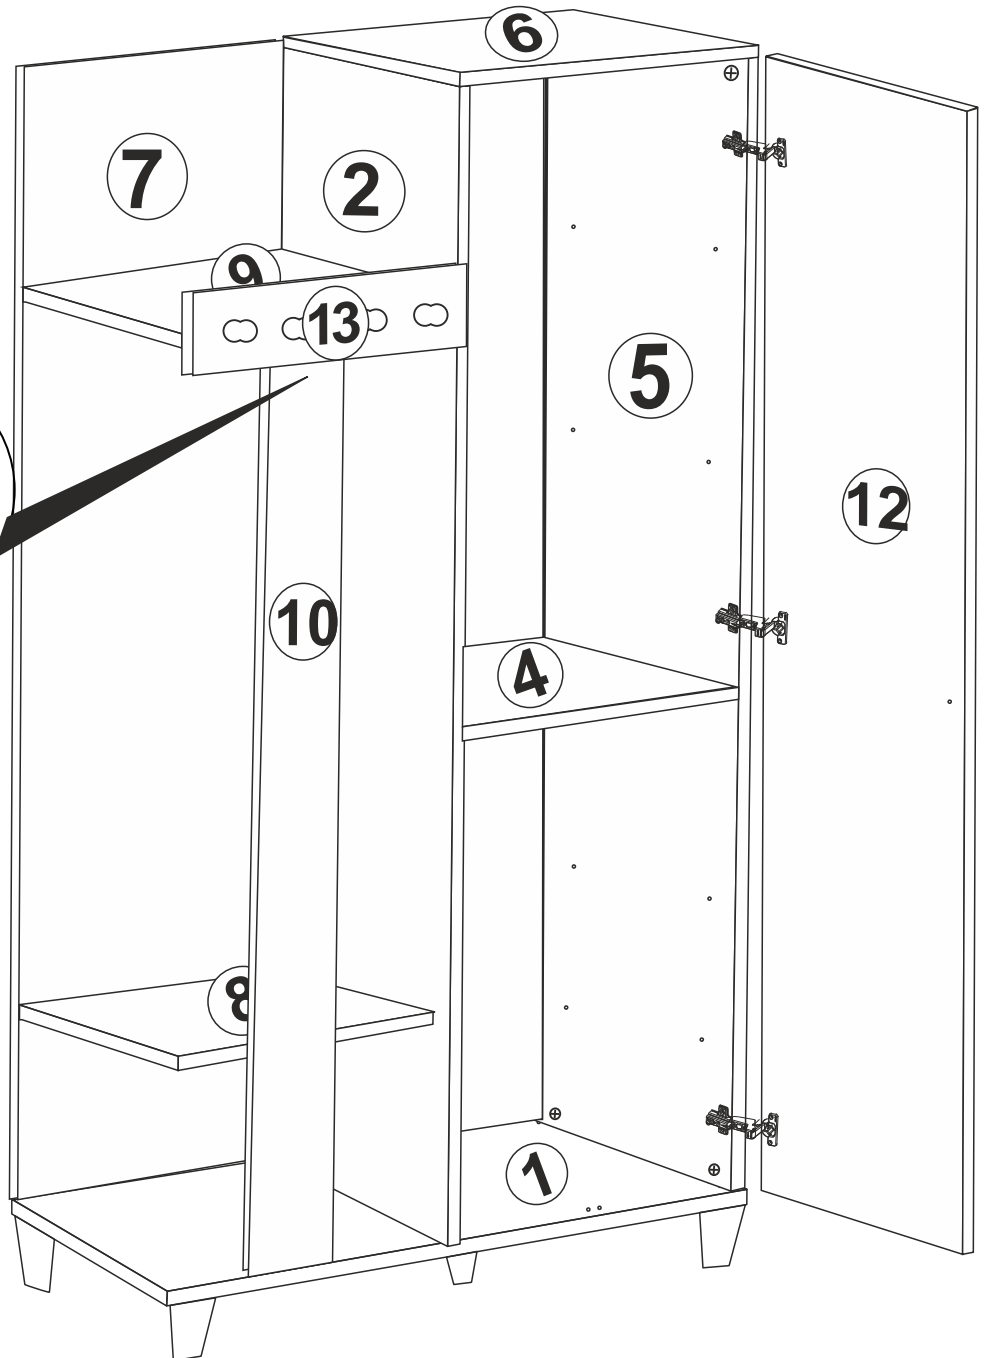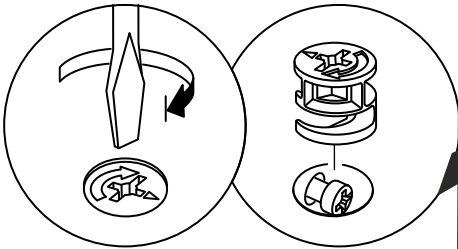

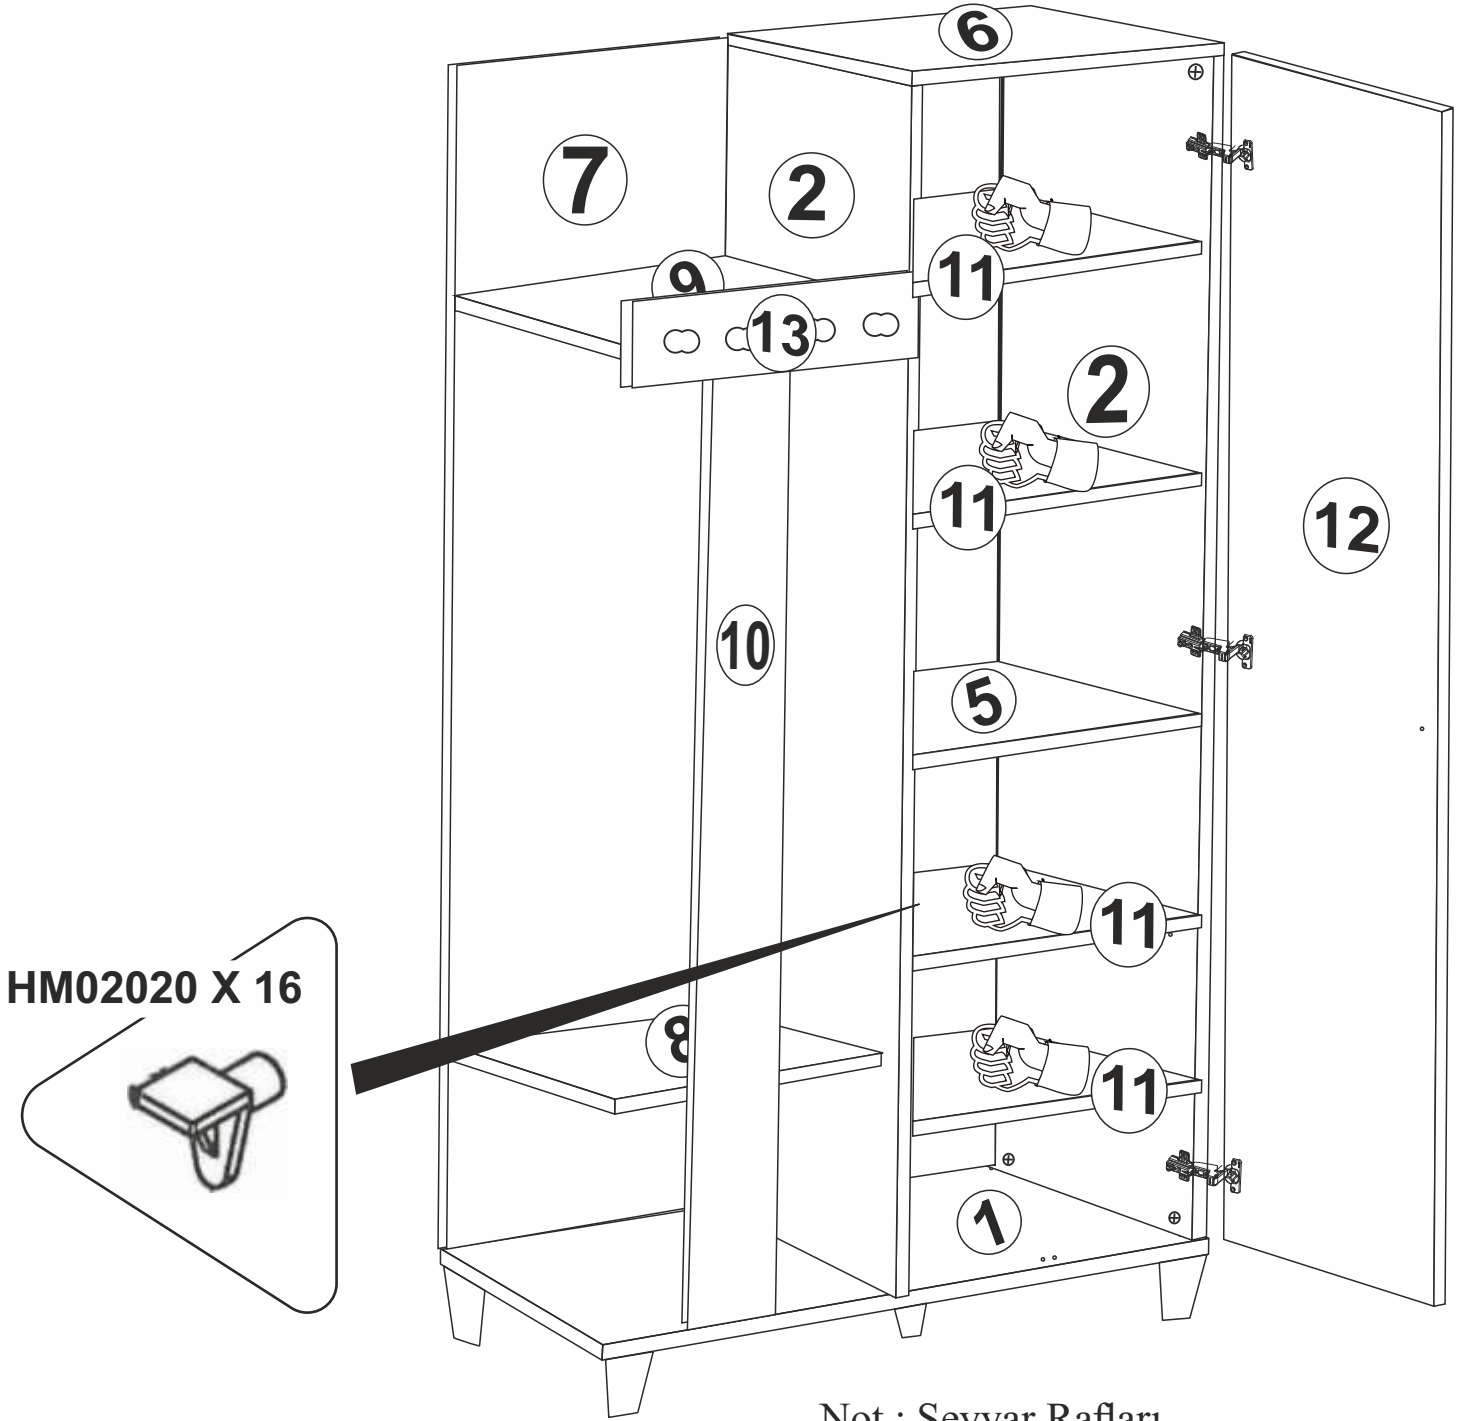

Not : Seyyar Rafları
Çapraz Yerleştirin.
(**Place Horizontal On The
Movable Shelves.**)

**DERİNLİK AYARI
(DEPT ADJUSTMEN)**

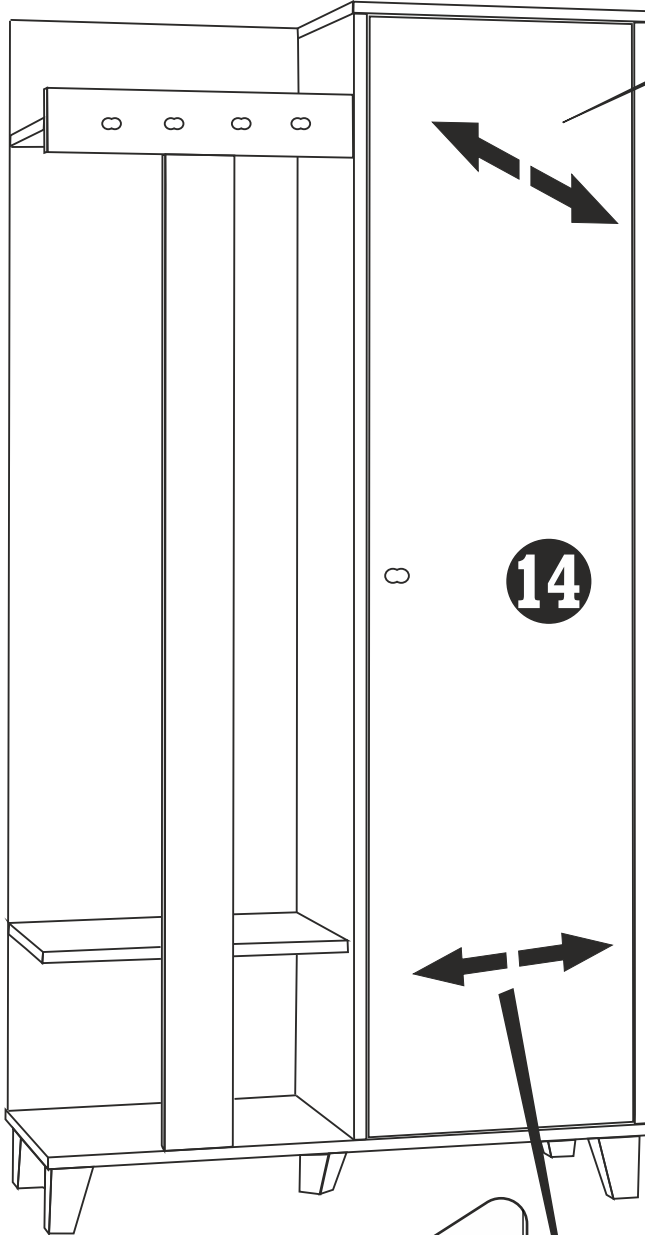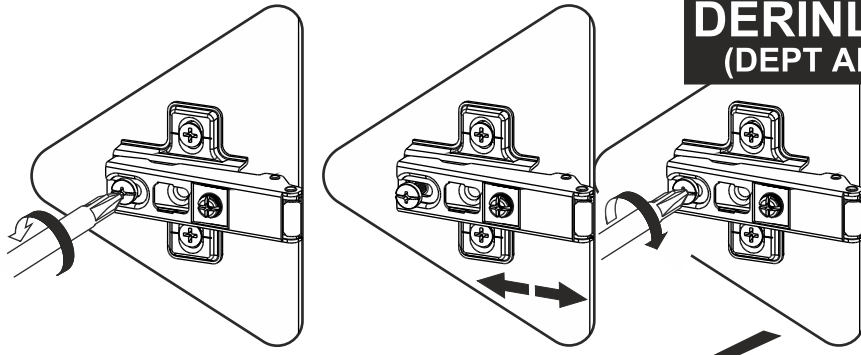

**YATAY AYARI
(LENGTH ADJUSTMEN)**

