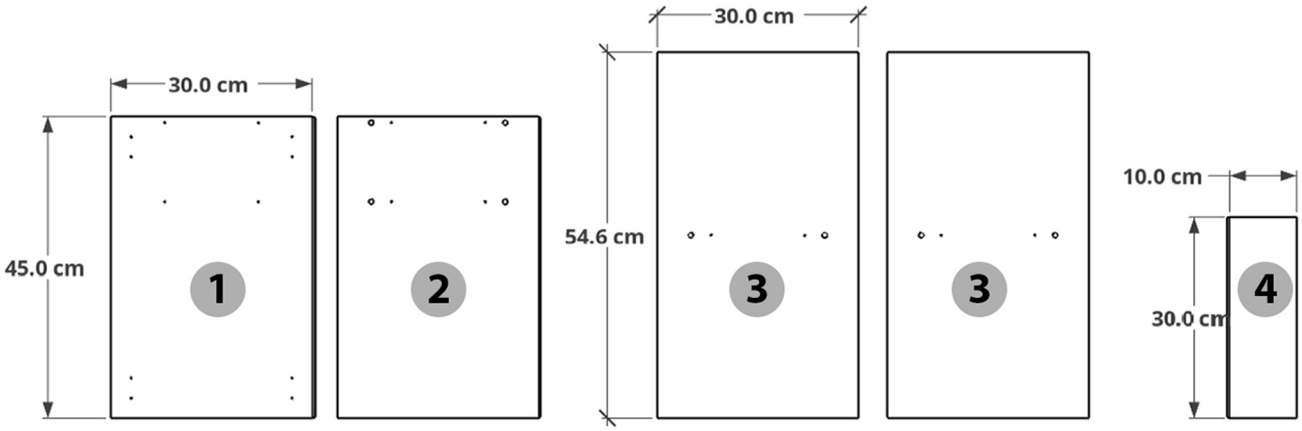

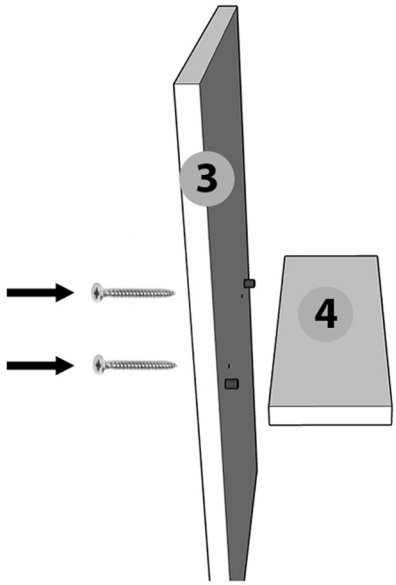

3 numaralı parçaya plastik kavelaları takın, 4 numaralı parçayı gösterildiği gibi kavelalara geçirin ve 3 numaralı parçanın dış tarafından 3,5x50 vida ile vidalayınız.

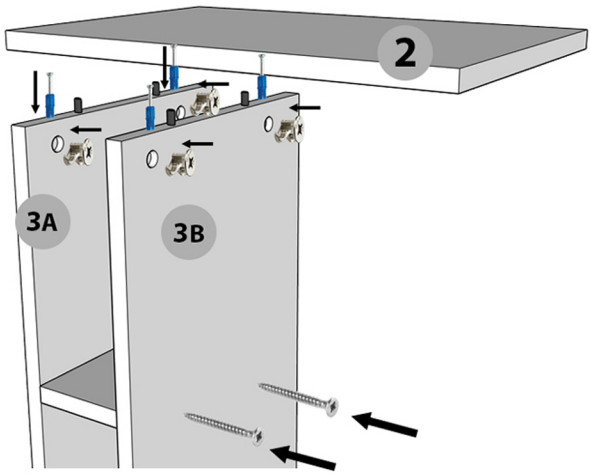

Plastik kavela ve minifixleri 3 numaralı parçalara takınız, 2 numaralı parçayı gösterildiği yerleştirip, 3a ve 3b parçalarına minifix vidalarını takıp sıkınız, 3b parçasını gösterildiği gibi 3,5x35 vidalar ile vidalayınız.

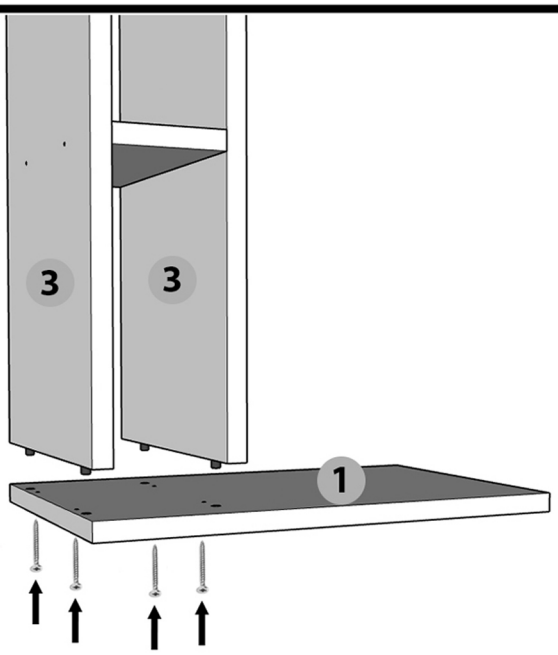

3 numaralı parçalara plastik kavelaları takınız, 1 numaralı parçayı gösterildiği gibi yerleştiriniz ve alt kısımdaki deliklerden 3,5x50 vidalar ile vidalayınız.

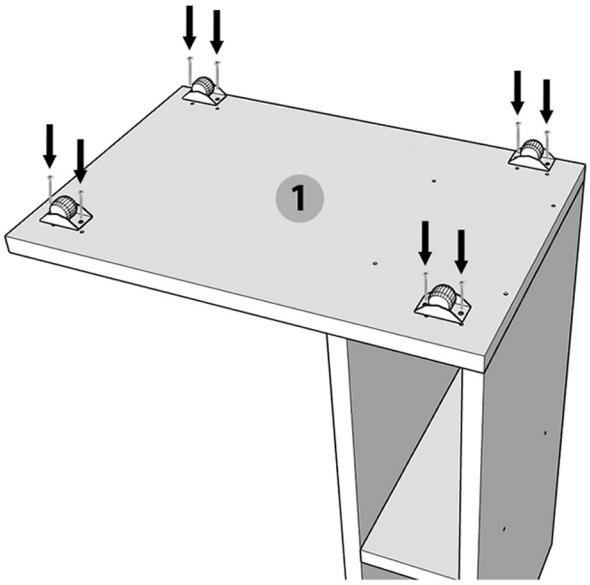

Tekerlekleri 1 numaralı parçanın altındaki deliklere denk gelecek şekilde yerleştiriniz ve paket içeriğindeki 3,5x18 vidalar ile vidalayınız. Ürün kullanıma hazırdır.